SAMSUNG

MODE D'EMPLOI

SM-R370

Français (CA). 05/2019. Rev.1.0

www.samsung.com

Table des matières

Démarrage

3 À lire avant utilisation
8 Présentation de la montre
11 Pile
14 Porter la Galaxy Fit
17 Allumer et éteindre la Galaxy Fit
18 Connecter la Galaxy Fit à un appareil mobile
20 Contrôler l'écran
22 Composition de l'écran

Widgets et fonctionnalités

29 Messages
30 Répondre à des appels
30 Widget Gestion de la santé
34 Données de santé
34 Exercice
39 Pas
40 Calories
41 Fréquence cardiaque
43 Sommeil
44 Eau
45 Caféine
46 Météo
47 Calendrier
48 Chronomètre et minuteur
49 Rechercher mon téléphone

Appli Galaxy Wearable

50 Introduction
52 Accueil
60 Cadrans

Annexes

61 Dépannage
64 Retirer la pile

Renseignements sur la sécurité

Démarrage

À lire avant utilisation

Veuillez lire attentivement ce mode d'emploi, afin de pouvoir utiliser la montre correctement et en toute sécurité.

- Les descriptions sont basées sur les paramètres par défaut de votre montre.
- En fonction de votre zone géographique, des caractéristiques du modèle ou de la version logicielle, certains contenus présentés dans ce mode d'emploi peuvent différer des contenus de votre Galaxy Fit.
- Samsung ne peut être tenu responsable des problèmes de performance ou des incompatibilités découlant de la modification des paramètres de registre par l'utilisateur. Toute tentative de personnalisation du système d'exploitation peut entrainer des problèmes de fonctionnement de la Galaxy Fit ou de ses applications.
- Les logiciels, sons, fonds d'écran, images ainsi que les autres contenus multimédias fournis avec la Galaxy Fit sont concédés sous licence et leur usage est soumis à une utilisation limitée. L'extraction et l'utilisation de ces éléments à des fins commerciales ou autres constituent une infraction au regard des lois sur les droits d'auteur. Les utilisateurs sont entièrement responsables de toute utilisation illégale d'un contenu multimédia.
- Les applications fournies par défaut avec la Galaxy Fit peuvent être modifiées ou ne plus être disponibles, et ce, sans préavis. Si vous avez des questions à propos d'une application fournie avec la Galaxy Fit, contactez un centre de services après-ventes Samsung.
- Toute modification du système d'exploitation de la Galaxy Fit ou installation de logiciels non officiels peut entrainer des dysfonctionnements de la Galaxy Fit et corrompre vos données. Ces actions constituent des violations de l'accord de licence Samsung et annuleront votre garantie.
- Suivant le fabricant et le modèle de l'appareil mobile que vous connectez à la Galaxy Fit, il est possible que certaines fonctions ne soient pas conformes à la description qu'en fait ce mode d'emploi.
- Ce produit contient des logiciels gratuits/libres. Pour lire les instructions sur l'affichage de la licence libre, allez au site Web de Samsung (opensource.samsung.com).
- La disponibilité de certaines fonctionnalités varie selon votre zone géographique et de votre fournisseur de services.

- Selon votre zone géographique ou votre fournisseur de services, une protection pour écran est fixée pendant la production et la distribution. Les dommages causés à la protection pour écran ne sont pas couverts par la garantie.
- En raison de la nature de la Galaxy Fit, l'affichage de graphiques fixes pendant de longues périodes peut entrainer des images rémanentes (ou persistance de l'affichage) ou des images fantômes.
  - Il est recommandé d'éviter d' utiliser des graphiques fixes sur tout ou une partie de l'écran tactile pendant de longues périodes, et d'éteindre l'écran tactile lorsque vous n'utilisez pas le produit.
  - Vous pouvez configurer l'écran tactile de façon à ce qu'il s'éteigne automatiquement lorsque vous ne l'utilisez pas. Lancez l'application **Galaxy Wearable** sur l'appareil mobile connecté à la Galaxy Fit, touchez **Accueil** → **Affichage** → **Mise en veille de l'écran**, et sélectionnez le délai avant que l'écran tactile ne s'éteigne.
  - Selon la région ou le modèle, certains appareils doivent recevoir l'approbation de la Federal Communications Commission (FCC) ou d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada (ISDE). Si votre appareil est approuvé par FCC ou ISDE, vous pouvez visualiser l'ID sur l'appareil mobile connecté. Pour voir l'ID, lancez l'application Galaxy Wearable sur votre appareil mobile connecté à votre Galaxy Fit, touchez **Accueil** → **À propos du bracelet** → **Informations sur l'appareil**, et vérifiez l'ID FCC ou IC sous Certification FCC et ISDE.

Conserver la résistance de la montre à l'eau et à la poussière

Votre Galaxy Fit est étanche à l'eau et à la poussière. Suivez scrupuleusement ces conseils pour conserver ses propriétés de résistance à l'eau et à la poussière. Sinon, cela pourrait l'endommager.

- N'exposez pas la Galaxy Fit à de l'eau **en forts mouvements**.
- N'utilisez pas votre Galaxy Fit lorsque vous plongez dans l'eau, faites de la plongée libre ou faites un sport en eau vive.
- Si la Galaxy Fit ou vos mains sont humides, séchez-les soigneusement avant de l'utiliser.
- Si la Galaxy Fit est exposée à de l'eau douce, séchez-la soigneusement avec un chiffon propre et doux. Si elle est exposée à d'autres liquides que l'eau douce, comme de l'eau salée, de l'eau ionisée ou une boisson alcoolisée, rincez la montre à l'eau douce immédiatement et séchez-la soigneusement avec un chiffon propre et doux. Sinon, le fonctionnement de la montre et son apparence pourraient être affectés.
- **Si vous laissez tomber ou si vous frappez la montre**, son étanchéité à l'eau et à la poussière risque d'être altérée.

- Ne démontez pas votre Galaxy Fit. Cela pourrait réduire les propriétés de résistance à l'eau et à la poussière.
- N'exposez pas votre Galaxy Fit à de brusques changements de température de l'air ou de l'eau.
- Ne séchez pas votre Galaxy Fit avec un appareil chauffant, comme un séchoir à cheveux.
- Les propriétés de résistance à l'eau peuvent être réduites dans un sauna.
- Certaines fonctionnalités, comme l'écran tactile, peuvent ne pas fonctionner correctement, **si la Galaxy Fit est utilisée dans l'eau**.
- **Votre Galaxy Fit a été testée dans un environnement contrôlé et a été certifiée étanche à l'eau et à la poussière sous des conditions spécifiques. (Conformité aux exigences d'étanchéité jusqu'à une profondeur de 50 m, comme décrit par la norme internationale ISO 22810:2010, et votre Galaxy Fit peut être utilisée en eau peu profonde. (Conformité aux exigences de résistance à la poussière, telles que décrites par la classification IEC 60529 IP6X.)**

Précautions en cas de surchauffe

Si vous ressentez un inconfort dû à une surchauffe pendant l'utilisation de la montre, cessez immédiatement de l'utiliser et retirez-la de votre poignet.

Pour éviter des problèmes tels qu'un dysfonctionnement de la montre, un inconfort ou des dommages cutanés ou la décharge des piles, un avertissement apparait sur l'écran de la montre si elle atteint une température spécifique. Lorsque l'avertissement initial apparait, toutes les fonctions de la montre sont désactivées jusqu'à ce que la montre refroidisse à une température spécifique.

Si la température de la montre continue d'augmenter, un deuxième avertissement s'affiche. À ce moment, la montre s'éteint. N'utilisez pas la montre avant qu'elle ne refroidisse à une température spécifique.

Icônes

Avertissement : situations susceptibles de vous blesser ou de blesser autrui

Attention : situations susceptibles d'endommager votre montre ou d'autres équipements

Remarque : remarques, conseils d'utilisation ou informations complémentaires

Nettoyer et entretenir la Galaxy Fit

Respectez les consignes suivantes pour vous assurer du bon fonctionnement de la Galaxy Fit et en maintenir l'apparence originale. Si vous ne respectez pas ces consignes, cela pourrait endommager la Galaxy Fit et causer des irritations de la peau.

- Évitez d'exposer votre Galaxy Fit à la poussière, la sueur, l'encre, l'huile et aux produits chimiques, comme les produits de beauté, les vaporisateurs antibactériens, les nettoyants pour les mains, les détergents et les insecticides. Cela pourrait endommager les composantes externes et internes de la Galaxy Fit et ainsi nuire à son fonctionnement. Si votre Galaxy Fit est exposée à l'une des substances précitées, utilisez un linge doux, non pelucheux, pour la nettoyer.
- N'utilisez pas de savon, de produits nettoyants, de matières abrasives et d'air comprimé pour nettoyer votre Galaxy Fit et ne la nettoyez pas au moyen d'ondes ultrasoniques ou de sources de chaleur externes. Cela pourrait endommager la Galaxy Fit. Essuyez bien la Galaxy Fit, car des résidus de savon, de désinfectant pour les mains ou de produits nettoyants laissés sur la Galaxy Fit pourraient entrainer des irritations de la peau.
- Nettoyez votre poignet et le bracelet après une activité ou après avoir transpiré. Nettoyez la Galaxy Fit avec de l'eau douce, essuyez-la avec un chiffon imprégné d'alcool et séchez-la soigneusement.
- Pour essuyer de la crème solaire, de la lotion ou de l'huile, utilisez un détergent sans savon, puis rincez la Galaxy Fit et séchez-la soigneusement.
- Si le bracelet de la Galaxy Fit est souillé ou si des particules y sont collées, frottez-le avec une brosse en soie souple humide.

Faites attention aux possibilités d'allergie ou de sensibilité cutanées à certains matériaux de la Galaxy Fit

- Samsung a effectué des tests sur la Galaxy Fit afin de déterminer la présence de produits nocifs par le biais d'autorités de certification internes et externes, incluant un test pour toutes les matières entrant en contact avec la peau, un test sur la toxicité cutanée et un test sur le port de la Galaxy Fit.
- La Galaxy Fit contient du nickel. Prenez les précautions nécessaires si votre peau est hypersensible ou si vous êtes allergique à toute matière trouvée sur la Galaxy Fit.
  - **Nickel** : La Galaxy Fit contient une quantité de nickel inférieure à la limite définie par la norme européenne REACH. Ainsi, vous ne serez pas exposé au nickel contenu dans la Galaxy Fit, et la Galaxy Fit a satisfait le test de certification internationale. Cependant, si vous êtes sensible au nickel, faites attention lorsque vous utilisez la Galaxy Fit.
- Seuls les matériaux satisfaisant les normes de la U.S. Consumer Product Safety Commission (CPSC), la règlementation des pays européens et les autres normes internationales sont utilisés pour fabriquer la Galaxy Fit.
- Pour plus d'information à propos de la gestion des produits chimiques par Samsung, rendez-vous au site Web de Samsung :

  (https://www.samsung.com/ca/aboutsamsung/sustainability/environment/).

Présentation de la montre

Contenu du coffret

Reportez-vous au guide de démarrage rapide pour le contenu du coffret.

- Les éléments fournis avec la Galaxy Fit, les images et les accessoires disponibles peuvent varier en fonction de votre zone géographique ou de votre fournisseur de services.
- Les accessoires fournis ont été spécialement conçus pour votre Galaxy Fit, et peuvent ne pas fonctionner avec d'autres appareils.
- L'aspect et les caractéristiques du produit peuvent faire l'objet de modifications sans préavis.
- Vous pouvez acheter d'autres accessoires auprès de votre détaillant Samsung. Avant l'achat de tout accessoire, assurez-vous de leur compatibilité avec votre Galaxy Fit.
- Certains accessoires peuvent ne pas avoir la même certification de résistance à l'eau et à la poussière que la Galaxy Fit.
- N'utilisez que des accessoires approuvés par Samsung. L'utilisation d'accessoires non homologués peut entrainer des problèmes de performances ainsi que des dysfonctionnements non couverts par la garantie.
- La disponibilité de l'ensemble des accessoires peut changer selon les fabricants. Pour plus d'informations sur la disponibilité des accessoires, consultez le site Web Samsung.

Galaxy Fit

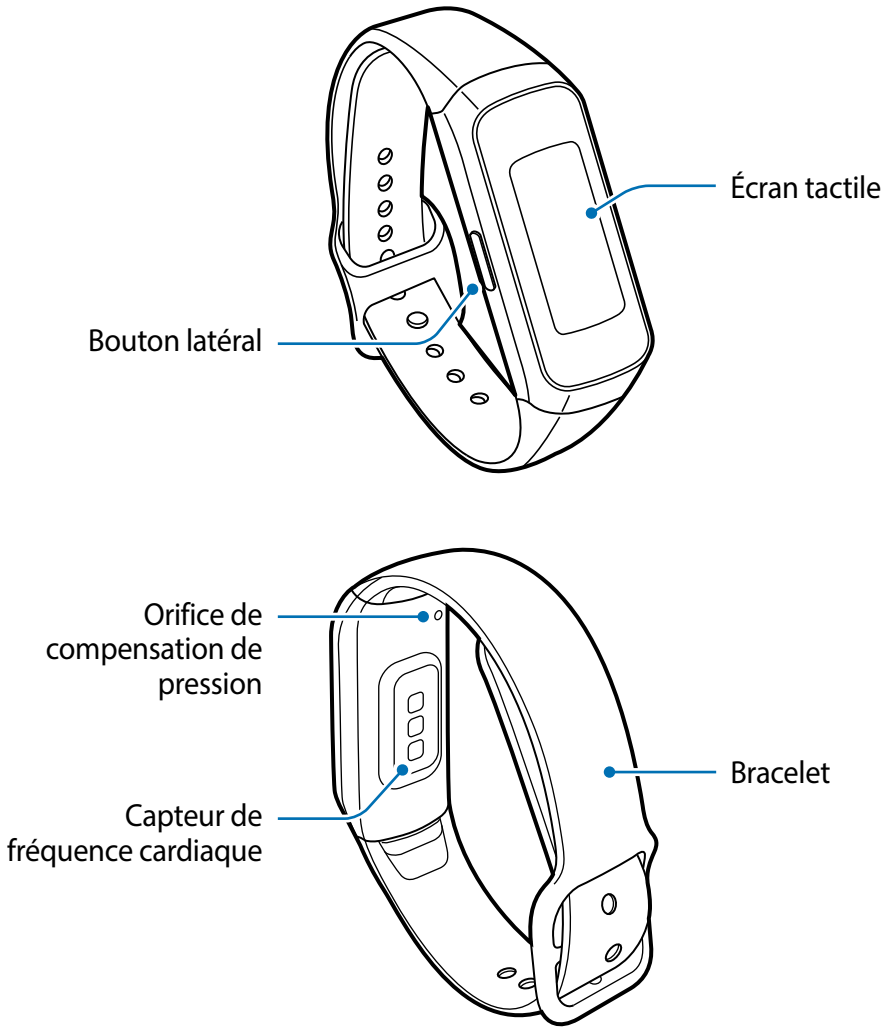

Le produit et certains accessoires (vendus séparément) contiennent des aimants. L'American Heart Association (É.-U.) et la Medicines and Healthcare Products Regulatory Agency (R.-U.) signalent que les aimants peuvent dérégler les stimulateurs cardiaques, les défibrillateurs à synchronisation automatique, les pompes à insuline et autres dispositifs médicaux (appelés collectivement « Appareils médicaux ») se trouvant à une distance inférieure à 15 cm (6 pouces). Si vous utilisez l'un de ces appareils médicaux, N'UTILISEZ PAS CET APPAREIL NI CERTAINS ACCESSOIRES (VENDUS SÉPARÉMENT) SANS AVOIR CONSULTÉ VOTRE MÉDECIN AU PRÉALABLE.

- N'entreposez pas votre appareil ni les accessoires (vendus séparément) à proximité de champs magnétiques. Les cartes à bande magnétique, comme les cartes de crédit, cartes de téléphone, livrets et cartes d'embarquement, peuvent être endommagés par les champs magnétiques.
- Assurez-vous de garder le bracelet propre. Tout contact avec des contaminants, comme de la poussière ou des colorants, peut provoquer des taches sur le bracelet qui pourraient ne pas s'éliminer complètement.
- N'insérez pas d'objets pointus dans l'orifice de compensation de pression. Cela pourrait endommager les composantes internes de la Galaxy Fit et altérer son étanchéité à l'eau.
- Si vous utilisez une montre dont les parties en verre ou en acrylique sont brisées, il peut y avoir un risque de blessure. N'utilisez la montre qu'après l'avoir fait réparer dans un centre de service Samsung.

L'orifice de compensation de la pression assure le bon fonctionnement des composantes internes et des capteurs de la Galaxy Fit lorsque vous l'utilisez dans un environnement avec des variations de pression atmosphérique.

Boutons

Bouton	Fonction
Latéral	• Pressez longuement pour lancer une activité rapidement. Continuez de presser longuement pour allumer ou éteindre la Galaxy Fit. • Pressez pour allumer l'écran. • Pressez longuement pendant 7 secondes pour redémarrer la Galaxy Fit. • Pressez pour ouvrir l'écran Montre lorsque vous vous trouvez sur un autre écran.

Chargeur sans fil

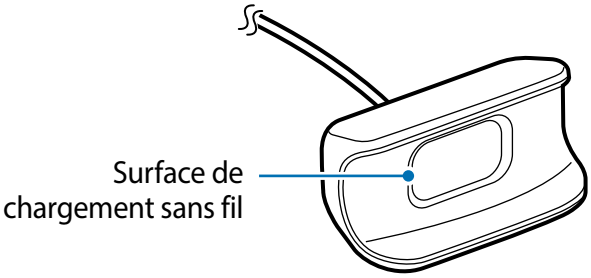

N'exposez pas le chargeur sans fil à l'eau, car il pourrait ne pas avoir la même certification de résistance à l'eau et à la poussière que votre Galaxy Fit.

Pile

Charger la pile

Vous devez charger la pile avant d'utiliser la montre pour la première fois ou si vous ne l'avez pas utilisé depuis un certain temps.

Utilisez uniquement des chargeurs, piles et câbles homologués par Samsung. L'utilisation de chargeurs ou de câbles non homologués peut provoquer l'éclatement de la pile ou endommager la Galaxy Fit.

- Utilisez le chargeur sans fil et le chargeur fournis. La Galaxy Fit ne peut pas être correctement rechargée avec un chargeur sans fil et un chargeur d'un autre fabricant.
- Un branchement incorrect du chargeur peut sérieusement endommager la montre. Les dégâts résultant d'une mauvaise utilisation ne sont pas couverts par la garantie.

Pour économiser l'énergie, débranchez le chargeur lorsque vous ne l'utilisez pas. Le chargeur n'étant pas muni d'une touche Marche/Arrêt, vous devez le débrancher de la prise de courant pour couper l'alimentation. Le chargeur doit rester à proximité de la prise et être aisément accessible en cours de chargement.

1 Branchez le chargeur sans fil au chargeur et branchez le chargeur sur une prise de courant.

2 Posez la Galaxy Fit sur le chargeur sans fil en alignant le dos de votre Galaxy Watch Active avec le centre du chargeur sans fil.

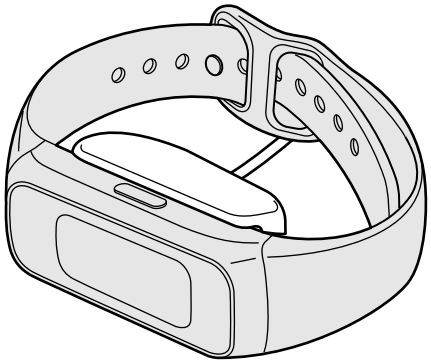

3 Une fois le chargement terminé, débranchez la Galaxy Fit du chargeur sans fil. Déconnectez le chargeur sans fil du chargeur, puis débranchez le chargeur de la prise de courant.

Réduire la consommation d'énergie de la pile

Votre Galaxy Fit est dotée de diverses options destinées à économiser l'autonomie de sa pile.

- Personnalisez les paramètres de notification dans l'application **Galaxy Wearable** sur l'appareil mobile.
- Désactivez la fonctionnalité de vibration dans l'application **Galaxy Wearable** sur l'appareil mobile.

Astuces et précautions relatives au chargement de la pile

- S'il y a un obstacle entre la Galaxy Fit et le chargeur sans fil, la Galaxy Fit pourrait ne pas se charger correctement. Évitez que la Galaxy Fit et la station de chargement ne soient en contact avec de la sueur, des liquides ou de la poussière.
- Si la pile est complètement déchargée, vous ne pouvez pas allumer la Galaxy Fit immédiatement, même si le chargeur est branché. Rechargez la pile pendant quelques minutes avant d'allumer la Galaxy Fit.
- Si vous utilisez une source d'alimentation autre que le chargeur, comme un ordinateur, la vitesse de chargement risque d'être ralentie.
- Si la Galaxy Fit est rechargée en même temps que d'autres appareils sur un chargeur multiple, le chargement risque de prendre plus de temps.
- Pendant la recharge de la pile de la Galaxy Fit, seules l'heure et le niveau de la pile sont visibles à l'écran. Cependant, certaines notifications peuvent être affichées lors de leur réception, comme les appels.
- Lorsque la Galaxy Fit est en cours de chargement, il est possible que l'écran tactile ne fonctionne pas en raison de l'instabilité de l'alimentation électrique. Si tel est le cas, déconnectez la Galaxy Fit du chargeur sans fil.
- Il est possible que la Galaxy Fit chauffe lorsqu'elle est en cours de chargement. Ce phénomène est normal et n'affecte ni la durée de vie ni les performances de la Galaxy Fit. Si la température de la pile devient trop élevée, le chargement risque de s'interrompre pour votre sécurité. Si cela se produit, retirez la montre du chargeur sans fil et reprenez la recharge de la Galaxy Fit après son refroidissement.
- Si la Galaxy Fit ne se charge pas correctement, apportez-la dans un centre de services après-ventes Samsung.
- Évitez d'utiliser un câble chargeur tordu ou endommagé.

Porter la Galaxy Fit

Mettre la Galaxy Fit à votre poignet

Ouvrez la boucle et mettez le bracelet autour de votre poignet. Insérez l'extrémité du bracelet dans la partie supérieure de la boucle, insérez la broche dans un trou pour ajuster correctement la Galaxy Fit à votre poignet, et poussez l'extrémité du bracelet dans la partie inférieure de la boucle. Assurez-vous de régler la Galaxy Fit un trou plus loin qu'un ajustement normal afin d'éviter tout inconfort, car le bracelet peut être serré par inadvertance si l'extrémité du bracelet est tirée vers l'intérieur.

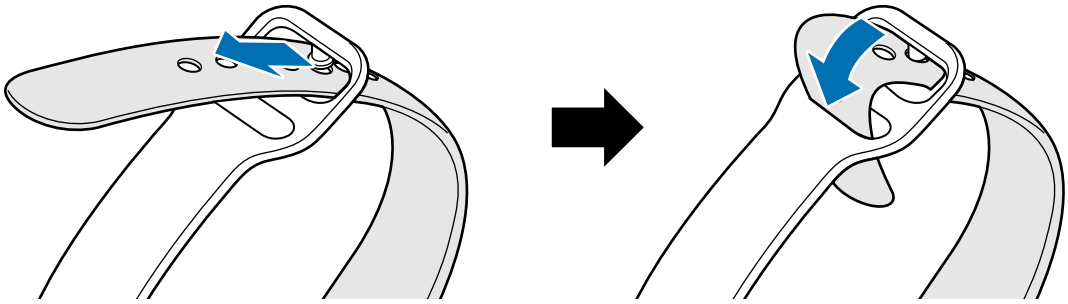

Ne pliez pas le bracelet de manière excessive. Ceci pourrait endommager la Galaxy Fit.

Pour mesurer de façon plus précise votre fréquence cardiaque à l'aide de la Galaxy Fit, portez-la correctement ajustée autour de l'avant-bras, juste au-dessus du poignet. Pour en savoir plus, reportez-vous à la rubrique Porter la Galaxy Fit au poignet.

Conseils et précautions à propos du bracelet

- Prenez certaines précautions lorsque vous portez la Galaxy Fit. Si votre peau est sensible ou si vous serrez la Galaxy Fit trop fort, vous pouvez ressentir un certain inconfort.
- Certaines personnes peuvent éprouver un certain inconfort lorsqu'elles portent la Galaxy Fit pendant de longues périodes.
- Des irritations de la peau peuvent se produire en raison d'allergie, de facteurs environnementaux, d'autres facteurs, ou d'exposition de votre peau au savon ou à de la sueur pour une longue durée.
- Ne portez pas la Galaxy Fit trop serrée. Veillez à garder l'appareil propre et sec. Bien que cet appareil réponde aux normes de sécurité internationales, certains utilisateurs peuvent ressentir une irritation cutanée s'ils sont allergiques à certaines substances.

Retirer la Galaxy Fit

Pour enlever la Galaxy Fit, retirez la broche du trou et tirez la boucle en la tenant des deux côtés.

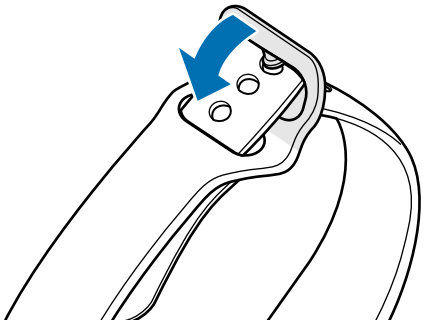

Remplacer le bracelet

Détachez le bracelet de la Galaxy Fit pour le remplacer.

1 Tirez le bracelet vers le haut tout en poussant le verrou vers le bas.

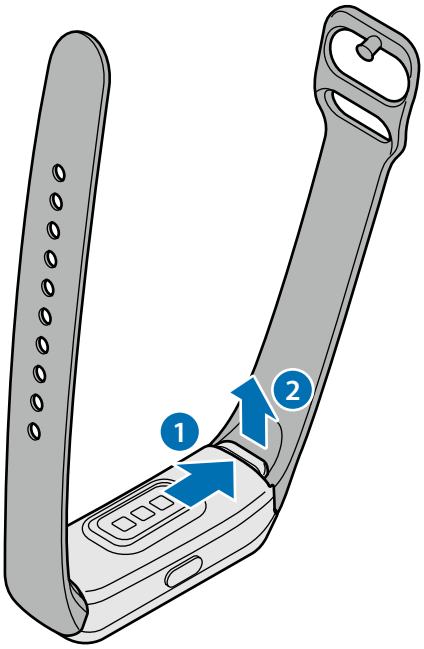

Tenez la Galaxy Fit stable et retirez le bracelet. Sinon, vous pourriez endommager la Galaxy Fit pendant le remplacement du bracelet.

2 Insérez le nouveau support du bracelet dans l'encoche de la Galaxy Fit et poussez le bracelet jusqu'à ce qu'il soit bien inséré dans la Galaxy Fit.

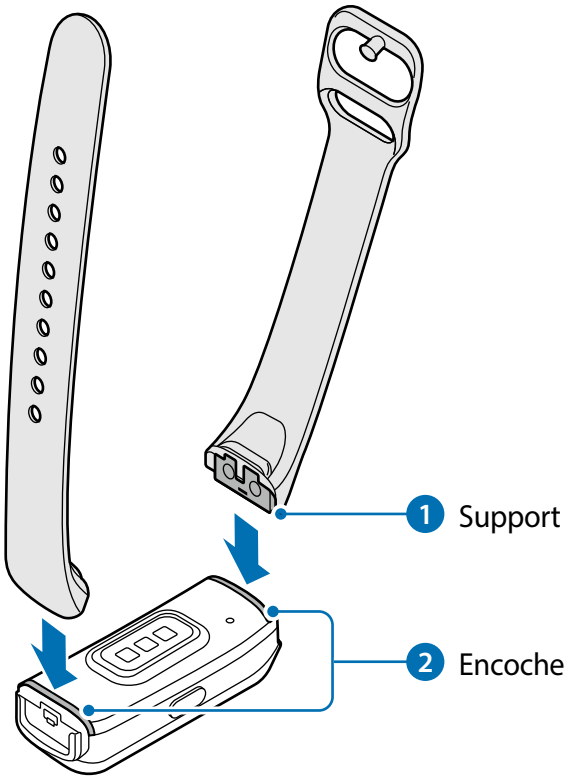

Allumer et éteindre la Galaxy Fit

Pressez longuement le bouton latéral de la Galaxy Fit pour la démarrer.

Lorsque vous allumez la Galaxy Fit pour la première fois ou que vous la réinitialisez, des instructions à l'écran apparaissent pour lancer l'application Galaxy Wearable sur votre appareil mobile. Pour en savoir plus, reportez-vous à la rubrique Connecter la Galaxy Fit à un appareil mobile.

Pour éteindre la Galaxy Fit, pressez longuement le bouton latéral, et touchez ✓.

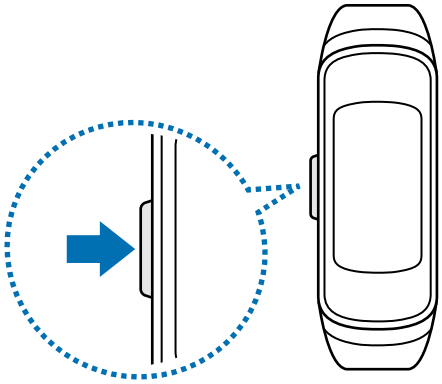

Respectez toutes les consignes de sécurité et directives formulées par le personnel compétent dans les lieux où l'utilisation d'appareils mobiles est interdite, comme dans les avions et les hôpitaux.

Redémarrer la Galaxy Fit

Si votre Galaxy Fit se bloque et ne répond plus, pressez le bouton latéral pendant plus de 7 secondes pour la redémarrer.

Connecter la Galaxy Fit à un appareil mobile

Installer l'application Galaxy Wearable

Pour connecter votre Galaxy Fit à un appareil mobile, installez l'application Galaxy Wearable sur l'appareil mobile.

Selon l'appareil mobile utilisé, vous pouvez télécharger l'application Galaxy Wearable depuis :

- des appareils Android de Samsung : **Galaxy Store**, **Play Store**
- d'autres appareils Android : **Play Store**

Vous ne pouvez pas installer l'application Galaxy Wearable sur des appareils mobiles ne prenant pas en charge la Galaxy Fit. Assurez-vous que votre appareil mobile est compatible avec la Galaxy Fit.

Connecter la Galaxy Fit à un appareil mobile par Bluetooth

Galaxy Fit

1 Pressez longuement le bouton latéral de la Galaxy Fit pour la démarrer.

Une fenêtre apparait sur le lancement de l'application Galaxy Wearable.

Appareil mobile

2 Activez la fonctionnalité Bluetooth.

3 Lancez l'appli **Galaxy Wearable**.

Le cas échéant, mettez à jour l'application Galaxy Wearable vers la version la plus récente.

4 Touchez **Démarrer le trajet**.

5 Sélectionnez votre montre sur l'écran.

Si vous ne trouvez pas votre montre, touchez **La mienne est absente**.

6 Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour établir la connexion.

Une fois la connexion établie, l'écran Montre apparait sur l'écran de la Galaxy Fit.

- Les méthodes de connexion et les écrans peuvent varier selon votre appareil mobile et la version logicielle.
- La prise en charge des appareils mobiles et des fonctions peut varier selon votre zone géographique, votre fournisseur de services et le fabricant de l'appareil. Visitez le site www.samsung.com pour consulter la liste des appareils compatibles.
- Installez la plus récente version de l'application Samsung Health pour utiliser toutes les fonctions de la Galaxy Fit.

Connecter la Galaxy Fit à un nouvel appareil mobile

Vous pouvez connecter votre Galaxy Fit à d'autres appareils mobiles. Cependant, la Galaxy Fit se réinitialise lorsque vous la connectez à un nouvel appareil mobile.

1 Lancez l'appli **Galaxy Wearable** sur votre appareil mobile.

2 Touchez ☰ → **Déconnecter**.

3 Sur le nouvel appareil mobile, lancez l'appli **Galaxy Wearable** pour le connecter à votre Galaxy Fit.

Si l'appareil mobile auquel vous souhaitez vous connecter est déjà connecté à une autre Galaxy Fit, la Galaxy Fit ne peut établir la connexion. Déconnectez votre appareil mobile de l'ancienne Galaxy Fit pour établir la connexion avec la nouvelle Galaxy Fit.

Contrôler l'écran

Écran tactile

- Évitez tout contact de l'écran tactile avec d'autres appareils électroniques. Les décharges électrostatiques peuvent provoquer des dysfonctionnements de l'écran.
- Pour éviter d'endommager l'écran tactile, n'appuyez pas dessus avec un objet pointu et n'exercez aucune pression excessive avec vos doigts.
- Il est recommandé d'éviter d' utiliser des graphiques fixes sur tout ou une partie de l'écran tactile pendant de longues périodes. Cela peut engendrer des images rémanentes (persistance de l'affichage).

- Il se peut que la Galaxy Fit ne reconnaisse pas la saisie tactile près des bords de l'écran, hors de la zone de saisie dédiée.
- Il est recommandé d'utiliser vos doigts pour toucher l'écran.
- L'écran tactile peut ne pas fonctionner lorsque le mode Verrouillage aquatique est activé.

Toucher

Pour ouvrir une fonctionnalité, sélectionnez un élément de menu ou pressez un bouton à l'écran, touchez l'écran avec un seul doigt.

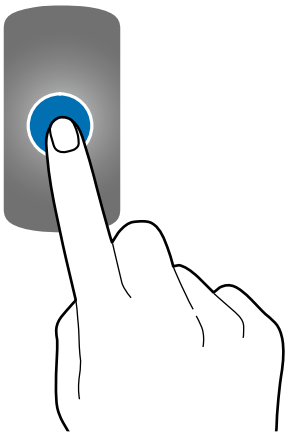

Balayer

Pour afficher d'autres écrans, balayez l'écran vers la gauche ou la droite.

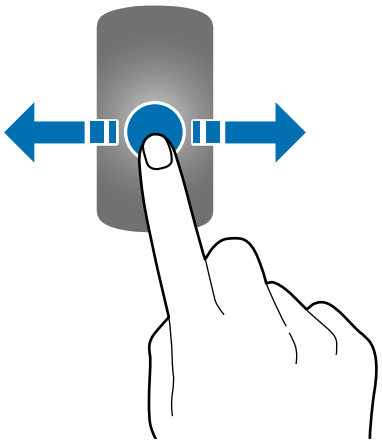

Faire glisser

Pour déplacer un élément, touchez-le et faites-le glisser vers un nouvel emplacement.

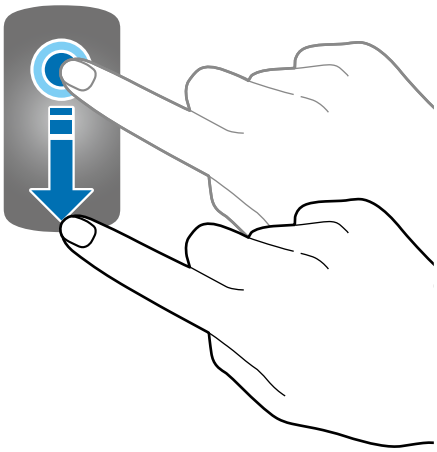

Composition de l’écran

L’écran Montre constitue le point de départ pour accéder aux divers écrans de la Galaxy Fit. Vous pouvez afficher les autres écrans en balayant l’écran vers la gauche ou la droite.

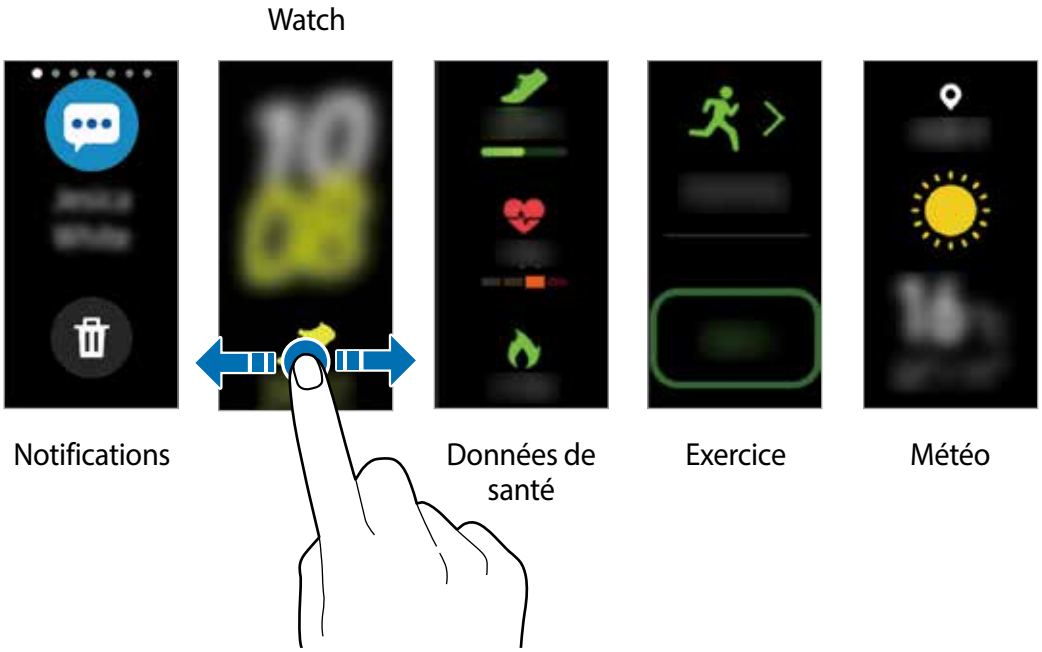

Les écrans et les widgets disponibles, ainsi que leur disposition peuvent varier en fonction de la version logicielle.

Allumer et éteindre l’écran

Pour allumer l’écran, pressez le bouton latéral.

Pour éteindre l’écran, recouvrez-le avec la paume de votre main. L’écran s’éteint automatiquement si vous n’utilisez pas la Galaxy Fit pendant un certain temps.

Vous pouvez également allumer l’écran à l’aide de la fonctionnalité Mouvement d’activation. Sur l’appareil mobile, lancez l’application **Galaxy Wearable**, touchez **Accueil** → **Avancés** → **Mouvement d’activation**, et touchez le bouton pour activer la fonctionnalité.

Écran Montre

Vous pouvez voir l'heure qu'il est. Vous pouvez aussi consulter les données sur votre santé, comme le nombre de pas ou la fréquence cardiaque.

Pour changer le style de cadran, lancez l'application Galaxy Wearable sur votre appareil mobile, et touchez **Cadrans** et touchez un style de cadran.

Écran Widget

Pour pouvez facilement consulter les données sur votre santé et vos activités et afficher l'information sur les applications, comme la météo et votre agenda, pour certains appareils mobiles connectés.

Données de santé

Exercice

Sommeil

Météo

Calendrier

Écran des notifications

Si une alarme sonne ou si vous avez un appel, un message ou une notification sur votre appareil mobile, la Galaxy Fit vibrera.

Dans l'écran Montre, balayez vers la droite pour ouvrir le panneau de notifications afin de voir une notification, comme un nouveau message ou un appel manqué. En présence de notifications non lues, un point orange apparait dans l'écran Montre.

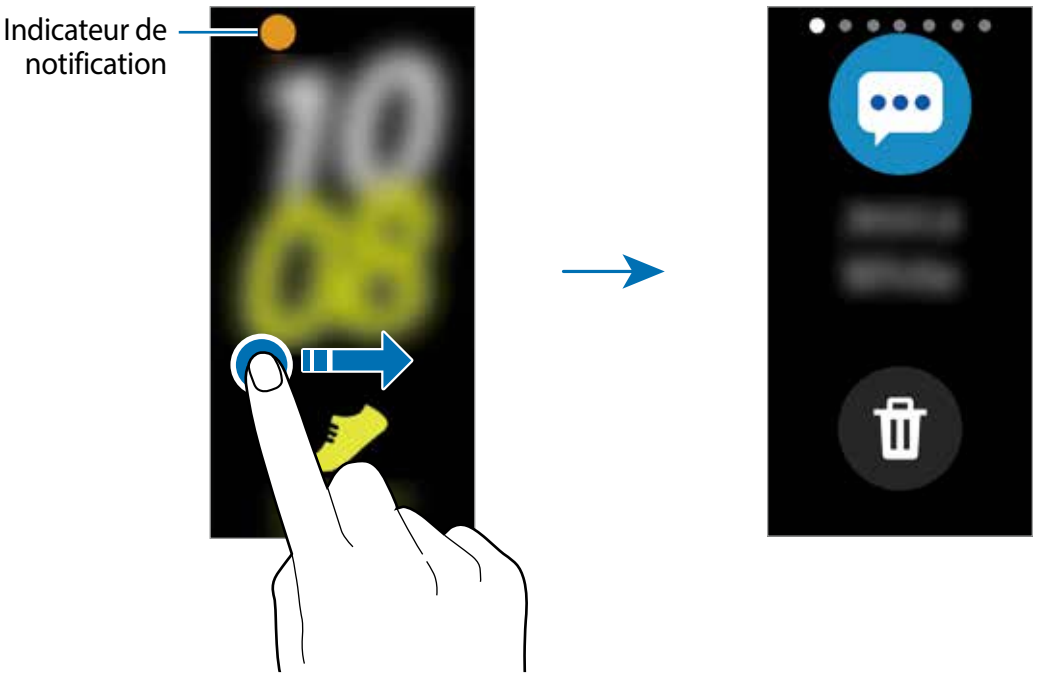

Consulter les notifications

Lorsque vous recevez une notification, l'information relative à cette notification, comme le type de notification ou l'heure de réception, apparait à l'écran.

Touchez la notification pour en voir les détails.

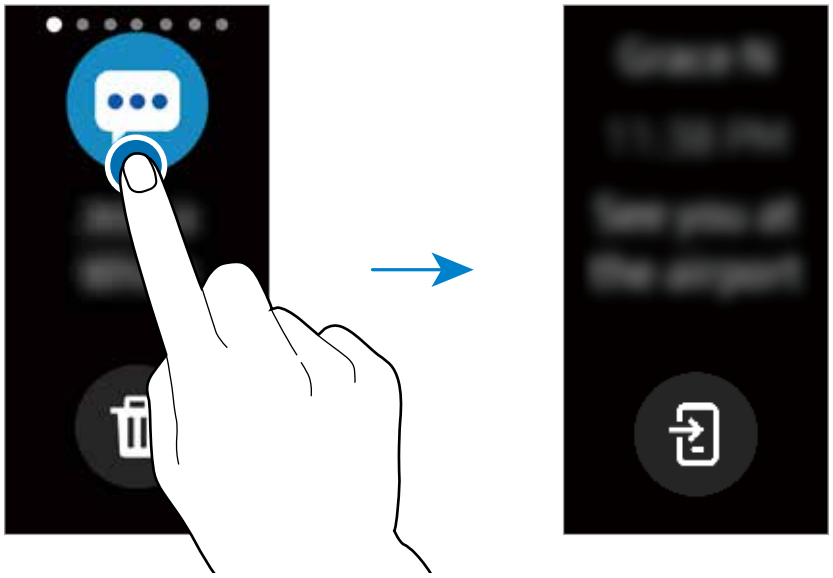

Bloquer les notifications

1 Lancez l'application Galaxy Wearable sur votre appareil mobile.

2 Touchez **Accueil** → **Notifications**.

3 Touchez le bouton pour désactiver la fonctionnalité

Pour bloquer les notifications par application, touchez **Gérer les notifications** et touchez le bouton correspondant à l'application.

Écran de raccourcis

Cet écran vous permet d'afficher l'état actuel de la Galaxy Fit et d'y configurer les paramètres.

Balayez l'écran du haut vers le bas.

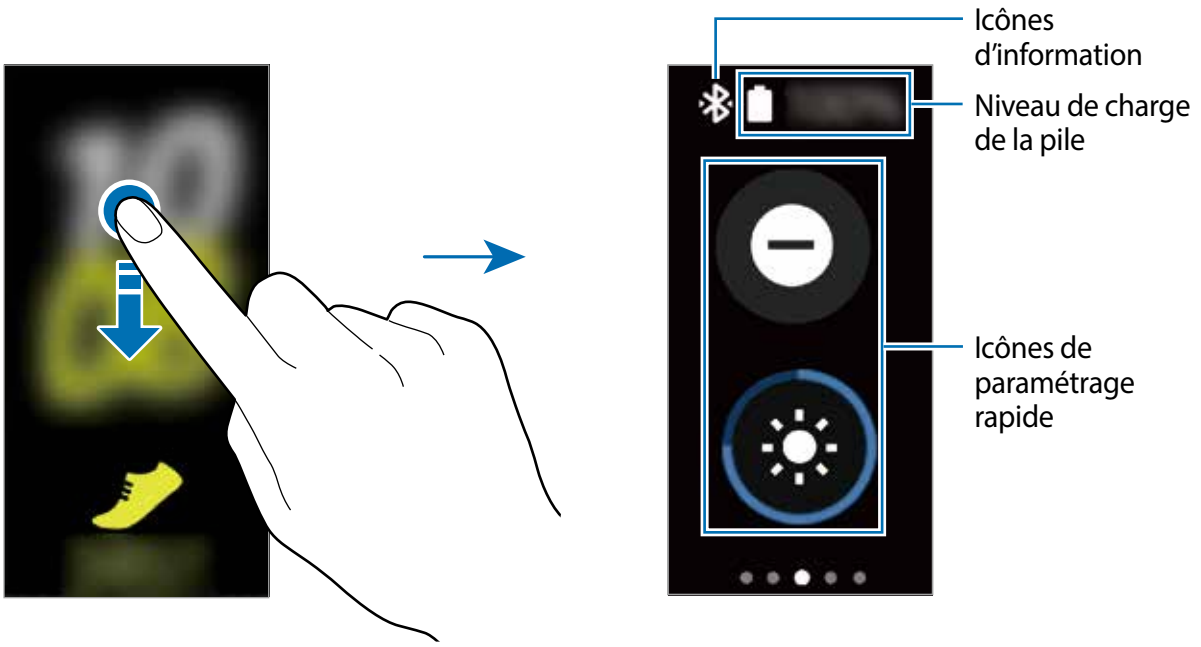

Description des icônes d'information

Ces icônes s'affichent en haut de l'écran de raccourcis et indiquent l'état actuel de la Galaxy Fit. Les icônes répertoriées dans le tableau ci-dessous sont les plus courantes.

Ces icônes peuvent varier en fonction de votre zone géographique.

Icône	Signification
	Bluetooth connecté
	Bluetooth déconnecté
	Niveau de charge de la pile

Description des icônes de paramétrage rapide

Les icônes de paramétrage rapide apparaissent sur l'écran de raccourcis. Touchez l'icône pour changer les paramètres de base ou lancer la fonction.

Icône	Signification
	Activation du mode Ne pas déranger
	Réglage de la luminosité
	Activation du mode Verrouillage aquatique
	Lancement de la fonctionnalité Rechercher mon téléphone
/	Activation du mode Vibreur ou Silencieux
	Activation du mode Nuit

Modifier les icônes de paramétrage rapide

Vous pouvez modifier les icônes sur l'écran de raccourcis.

Lancez l'application **Galaxy Wearable** sur votre appareil mobile et touchez **Accueil** → **Avancés** → **Modifier les raccourcis**.

Ajouter une icône de paramétrage rapide

Touchez à côté de l'icône de paramètre rapide pour la retirer ou touchez à côté de l'icône de paramétrage rapide pour l'ajouter et touchez **ENREG.**.

L'icône de paramétrage rapide sera ajoutée ou retirée dans l'écran de raccourcis de la Galaxy Fit.

Organiser les icônes de paramétrage rapide

Touchez à côté de l'icône de paramètre rapide, tirez-la vers son nouvel emplacement, et touchez **ENREG.**.

L'ordre des icônes de paramétrage rapide sera changé dans l'écran de raccourcis de la Galaxy Fit.

Activer le mode Ne pas déranger

Vous pouvez couper le son de toutes les notifications, à l'exception des alarmes, et empêcher l'écran de s'allumer lors de la réception de notifications sur votre Galaxy Fit.

Dans l'écran des raccourcis, touchez .

L'icône s'affiche en haut de l'écran Montre.

Régler la luminosité

Vous pouvez régler la luminosité de l'écran de la Galaxy Fit.

Dans l'écran des raccourcis, touchez et réglez la luminosité en touchant ou .

Activer le mode Verrouillage aquatique

Vous pouvez activer le mode Verrouillage aquatique lorsque vous faites une activité dans l'eau.

Dans l'écran des raccourcis, touchez .

L'écran tactile et la fonctionnalité Mouvement d'activation seront désactivés.

Pressez longuement le bouton latéral jusqu'à ce que le cercle disparaisse pour désactiver le mode Verrouillage aquatique.

Lancer l'application Rechercher mon téléphone

Lancez l'application Rechercher mon téléphone pour vous aider à trouver votre appareil mobile, si vous l'avez égaré.

Dans l'écran des raccourcis, touchez .

L'appareil mobile émet un son et l'écran s'allume. Pour en savoir plus, reportez-vous à la rubrique Rechercher mon téléphone.

Activer le mode Vibreur ou Silencieux

Activez le mode Vibreur ou Silencieux.

Dans l'écran des raccourcis, touchez ou .

Activer le mode Nuit

Activez le mode Nuit pour dormir. Tous les sons des notifications sont coupés, à l'exception des alarmes, et l'écran ne s'allume pas lorsque des notifications sont reçues pendant le sommeil. De plus, la fonctionnalité Mouvement d'activation sera automatiquement désactivée.

Dans l'écran des raccourcis, touchez .

L'icône s'affiche en haut de l'écran Montre.

Widgets et fonctionnalités

Messages

Lisez vos messages et répondez-y depuis la Galaxy Fit.

Lire et envoyer les messages

Des frais supplémentaires peuvent vous être facturés pour la réception de messages si vous êtes en itinérance.

1 Balayez l'écran vers la droite sur l'écran Montre pour ouvrir l'écran de notifications et lire un nouveau message.

2 Balayez vers le haut ou le bas sur l'écran, et sélectionnez un message de réponse rapide.

Le message est envoyé.

Supprimer des messages

Balayez l'écran vers la droite sur l'écran Montre pour ouvrir l'écran de notifications, balayez vers le haut ou le bas sur l'écran, et touchez .

Répondre à des appels

Vous pouvez vérifier les appels entrants et les rejeter.

Rejeter un appel

Vous pouvez rejeter un appel entrant.

Lors de la réception d'un appel, touchez et tirez l'icône vers le haut.

Vérifier un appel manqué

Si vous manquez un appel, une notification d'appel manqué apparait sur l'écran de notifications. Balayez l'écran vers la droite sur l'écran Montre pour ouvrir l'écran de notifications et voir la notification.

Widget Gestion de la santé

Introduction

Vous pouvez consulter et gérer les données sur votre santé au moyen de divers widgets, comme les dispositifs de suivi du nombre de pas et de l'activité. De plus, les widgets de gestion de la santé peuvent vous aider à avoir de saines habitudes en enregistrant vos activités et vos données de sommeil.

Vous pouvez voir des informations supplémentaires et enregistrer et gérer les données relatives à la santé dans l'application Samsung Health de votre appareil mobile connecté à votre Galaxy Fit.

- Les fonctionnalités de Samsung Health ont été conçues seulement à des fins de loisir, de bienêtre et de remise en forme. Elles ne doivent pas servir à des fins médicales. Avant d'utiliser ces fonctionnalités, lisez attentivement les instructions.
- Toute information obtenue en utilisant la Galaxy Fit, le logiciel Fit ou toute application prétéléchargée pourrait s'avérer non appropriée, non exacte, non complète ou non fiable.

Porter la Galaxy Fit au poignet

- Lancez l'application **Galaxy Wearable** sur votre appareil mobile, touchez **Accueil** → **Paramètres de santé** → **Paramètres de fréquence cardiaque automatique**, et sélectionnez **Toujours** ou **Fréquent** pour déterminer la fréquence de mesure de votre fréquence cardiaque. Pour mesurer votre fréquence cardiaque, portez la Galaxy Fit à l'avant-bras, au-dessus du poignet, comme illustré ci-dessous.
- Si vous serrez trop la Galaxy Fit, vous pouvez ressentir des irritations cutanées, et si vous ne la serrez pas suffisamment, vous pouvez ressentir des frottements.

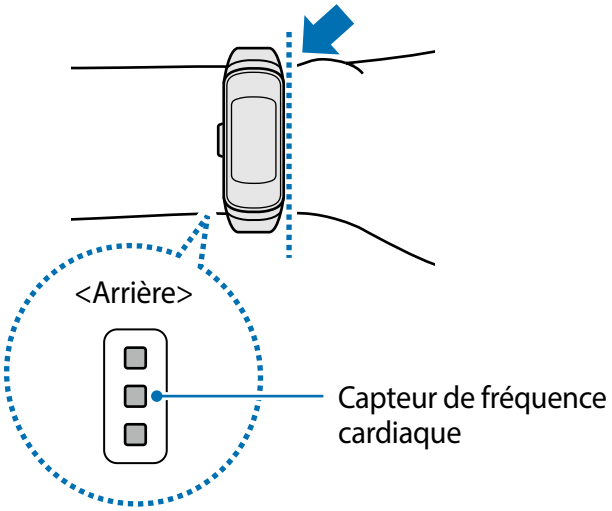

- La fiabilité du capteur de fréquence cardiaque peut être réduite selon les conditions de mesure et les conditions ambiantes.
- Utilisez la fonctionnalité de fréquence cardiaque uniquement pour mesurer votre fréquence cardiaque.
- Évitez tout contact direct des yeux avec les lumières du capteur de fréquence cardiaque. Cela pourrait entrainer des troubles oculaires. Empêchez les enfants de regarder fixement ces lumières.
- Les températures basses peuvent affecter les mesures ; en hiver ou par temps froid, restez au chaud pour mesurer la fréquence cardiaque.
- Mesurez votre fréquence cardiaque quand vous êtes assis et détendu. Ne bougez pas pendant les mesures de la fréquence cardiaque. Vos mouvements risquent d'entrainer une prise de mesures inexactes de la fréquence cardiaque.
- Si la mesure obtenue est très différente de celle attendue, reposez-vous puis recommencez la mesure.
- La consommation de cigarettes ou d'alcool avant la prise des mesures peut avoir un effet sur votre fréquence cardiaque.
- Évitez de parler, bâiller ou respirer profondément lors de la mesure de la fréquence cardiaque. Cela risque d'entrainer une prise de mesures inexactes de la fréquence cardiaque.
- Le capteur de fréquence cardiaque utilisant la lumière pour mesurer la fréquence cardiaque, sa fiabilité peut varier selon certains facteurs physiques qui affectent l'absorption et la réflexion de lumière, comme la circulation/pression sanguine, l'état de la peau, et le positionnement et la concentration des vaisseaux sanguins. En outre, si votre fréquence cardiaque est trop élevée ou trop basse, cela peut entrainer des mesures inexactes.
- Les mesures peuvent être inexactes sur les personnes dont les poignets sont très fins, car l'appareil n'est pas assez serré et la lumière n'est pas répartie de manière uniforme. Si les mesures de fréquence cardiaque ne fonctionnent pas correctement, déplacez le capteur de fréquence cardiaque de l'appareil à droite, à gauche, en bas ou en haut sur votre poignet, ou tournez l'appareil afin que le capteur de fréquence cardiaque soit positionné à l'intérieur du poignet.
- Si le capteur de fréquence cardiaque est sale, nettoyez-le et réessayez. Tout obstacle entre le bracelet de l'appareil et votre poignet, comme du duvet ou tout autre objet, peut empêcher la répartition uniforme de la lumière. Veillez à éliminer ces obstacles avant toute utilisation.
- Si votre montre devient chaude au toucher, retirez-la jusqu'à ce qu'elle refroidisse. L'exposition prolongée de la peau sur une surface chaude de la montre peut entrainer une brulure.

Informations supplémentaires

- L'objectif de cette collecte de données est limité à la fourniture du service que vous avez demandé, dont la transmission d'informations supplémentaires pour améliorer votre bienêtre, de données de sauvegarde/de synchronisation, d'analyses de données et de statistiques, ou pour développer et offrir de meilleurs services. (Mais, si vous vous connectez sur votre compte Samsung depuis S Health, vos données peuvent être enregistrées sur le serveur pour être sauvegardées.) Les données personnelles peuvent être conservées à cette fin. Pour supprimer des données partagées sur vos réseaux sociaux ou transférées vers des systèmes de stockage, vous devez les supprimer séparément.
- Vous assumez l'entière responsabilité d'une utilisation inappropriée des données partagées sur les réseaux sociaux ou transmises à d'autres personnes. Soyez vigilant lorsque vous partagez vos données personnelles avec d'autres personnes.
- Si la Galaxy Fit est connectée à un appareil mobile, vérifiez le protocole de communication pour confirmer le bon fonctionnement. Si vous utilisez une connexion sans fil, telle que Bluetooth, il se peut que la Galaxy Fit soit affectée par des interférences électroniques provenant d'autres appareils. Évitez d'utiliser la Galaxy Fit à proximité immédiate d'autres appareils émettant des ondes radio.
- Selon la version logicielle de l'application, le contenu utilisé dans l'application Samsung Health peut différer. Les services offerts avec l'application sont sujets à modification ou annulation d'assistance sans préavis.
- La disponibilité des fonctions et services Samsung Health dépend de la législation et des règlementations en vigueur dans votre région.
- Certaines fonctions Samsung Health peuvent ne pas être disponibles dans votre région.
- Les fonctions de Samsung Health sont indiquées uniquement à titre d'information. Elles ne sauraient être utilisées pour diagnostiquer une maladie ou une pathologie, ou pour guérir, soulager, traiter ou prévenir une maladie.

Données de santé

Affichez les données relatives à vos activités et à votre santé,, comme le nombre de pas au quotidien, les calories brulées et votre fréquence cardiaque en temps réel.

Balayez l'écran vers la gauche sur l'écran Montre pour aller à l'écran widget Données de santé.

Balayez l'écran vers le haut ou le bas pour afficher les données relatives à la santé.

Exercice

Introduction

Enregistrez les données relatives à l'exercice et vérifiez les résultats, comme le nombre de calories brulées, avec la fonctionnalité Exercice.

- Avant d'utiliser cette fonctionnalité, il est recommandé aux femmes enceintes, aux personnes âgées, aux jeunes enfants, aux utilisateurs souffrant, par exemple, d'insuffisance cardiaque chronique ou d'hypertension artérielle, de demander l'avis d'un professionnel de la santé.
- Si vous souffrez de vertiges, ressentez une douleur ou avez des difficultés à respirer pendant l'exercice, arrêtez d'utiliser cette fonction et demandez l'avis d'un professionnel de la santé.
- Si vous venez d'acquérir la Galaxy Fit ou de la réinitialiser, créez votre profil.

Respectez les consignes suivantes avant d'effectuer des exercices physiques par temps froid :

- Évitez d'utiliser la Galaxy Fit dans le froid. Si possible, utilisez-la à l'intérieur.
- Si vous utilisez la Galaxy Fit à l'extérieur par temps froid, couvrez-la de votre manche pour la protéger.

Démarrer votre activité

1 Balayez l'écran vers la gauche sur l'écran Montre pour aller à l'écran widget Exercice.

2 Touchez le type d'activité, sélectionnez le type d'activité désiré dans la liste et commencez votre activité.

Si le type d'activité déjà sélectionné correspond à l'activité que vous entamez, touchez **démarrer** et commencez votre activité.
Si votre activité n'apparait pas dans la liste sur la Galaxy Fit, touchez pour lancer l'application **Samsung Health** sur votre appareil mobile et ajoutez le type d'activité désiré.

- Votre fréquence cardiaque s'affiche quelques secondes après avoir démarré l'activité. Afin de mesurer plus exactement votre fréquence cardiaque avec la Galaxy Fit, portez la Galaxy Fit fermement à votre avant-bras, juste au-dessus du poignet.
- Afin d'améliorer la précision de la mesure, évitez de bouger jusqu'à ce que votre fréquence cardiaque apparaisse à l'écran.
- Votre fréquence cardiaque peut ne pas s'afficher temporairement en raison de diverses conditions, comme l'environnement, votre état physique, ou la façon dont vous portez la Galaxy Fit.
- Lorsque vous sélectionnez **Natation**, le mode Verrouillage aquatique est activé automatiquement.

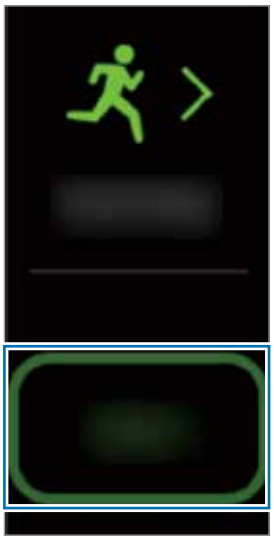

3 Balayez l'écran vers la gauche ou la droite pour afficher les données relatives à l'activité, comme votre fréquence cardiaque, la distance, la durée, sur l'écran Entrainement.

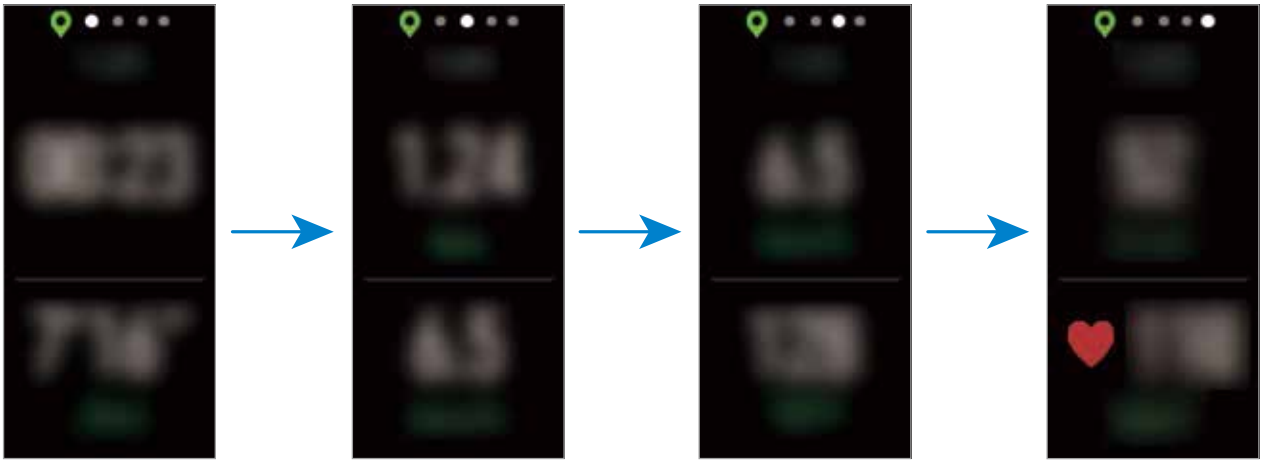

Lorsque vous nagez, vous pouvez voir de l'information supplémentaire sur votre activité, comme les intervalles et le mouvement des bras.

- Lorsque vous sélectionnez **Natation** comme type d'activé, le mode Verrouillage aquatique est automatiquement activé et l'écran tactile est désactivé. L'écran change automatiquement et vous pouvez voir l'information sur votre activité.
- Lorsque vous sélectionnez **Natation**), les données enregistrées peuvent ne pas être précises dans les cas suivants :
  - Si vous arrêtez de nager avant d'atteindre la fin du couloir
  - Si vous changez le mouvement de vos bras à mi-chemin
  - Si vous arrêtez de bouger vos bras avant d'atteindre la fin du couloir
  - Si vous bougez vos jambes en tenant une planche ou nagez sans utiliser vos bras
  - Si vous ne mettez pas en pause ou ne reprenez pas l'activité en pressant le bouton Retour, mais arrêtez l'activité en pressant le bouton Retour puis en touchant **Terminer**.

4 Pour mettre en pause l'activité, pressez le bouton latéral.

Pour reprendre l'activité, pressez de nouveau le bouton latéral.

Pour mettre fin à l'activité, touchez **Terminer**.

Pour mettre fin à l'activité de natation, pressez longuement le bouton latéral pour désactiver d'abord le mode Verrouillage aquatique, pressez de nouveau le bouton latéral, et touchez **Terminer**.

5 Balayez l'écran vers le haut ou le bas lorsque vous avez terminé votre exercice. Les données relatives à l'activité s'afficheront..

Lancer rapidement le suivi d'un entrainement

Vous pouvez lancer rapidement le suivi d'un entrainement en pressant longuement le bouton latéral sans avoir à aller à l'écran widget Exercice.

1 Pressez longuement le bouton latéral.

2 Touchez ✓.

Le type d'activité « Course » est lancé.

Pour changer le type d'activité suivi, lancez l'application **Galaxy Wearable** sur votre appareil mobile, touchez **Accueil** → **Avancés** → **Pression prolongée du bouton latéral**, et sélectionnez un autre type d'activité.

Faire une série d'activités

Vous pouvez enregistrer plusieurs activités et aller directement à un tout nouvel entrainement en démarrant une activité après avoir terminé l'activité en cours.

1 Pressez le bouton latéral pour mettre en pause l'activité en cours.

2 Touchez **Nouveau**.

3 Sélectionnez le type d'activité et démarrez l'activité suivante.

Reconnaissance automatique de l'activité

Si vous faites une activité pendant plus de 10 minutes en portant la Galaxy Fit, elle détecte automatique une activité en cours et enregistrer les données, comme le type d'activité, la durée et les calories brulées.

Lorsque vous interrompez l'activité pour plus d'une minute, la Galaxy Fit détecte automatiquement l'arrêt de l'activité et désactive la fonctionnalité. Consultez les données sur l'activité dans l'application Samsung Health sur votre appareil mobile connecté à la Galaxy Fit.

- Vous pouvez consulter la liste des activités prises en charge par la fonctionnalité de reconnaissance automatique d'une activité. Lancez l'application **Galaxy Wearable** sur votre appareil mobile, touchez **Accueil** → **Paramètres de santé** → **Détection entrain.**.
- La fonctionnalité de Reconnaissance automatique de l'activité mesure la distance parcourue et les calories brulées à l'aide du capteur d'accélération. La précision des mesures peut varier selon vos habitudes de marche, vos routines d'entrainement et votre mode de vie.

Pas

Introduction

La Galaxy Fit compte le nombre de pas que vous effectuez et calcule la distance parcourue.

Balayez vers la gauche sur l'écran Montre pour aller à l'écran widget Pas.

Pour afficher les données sur vos pas, balayez vers le haut ou le bas de l'écran.

- Lorsque vous démarrez le compte de pas, un bref délai peut être observé avant que le dispositif de suivi de pas ne commence à compter vos pas et à afficher le nombre de pas. Aussi, pour un compte plus précis du nombre de pas, un bref délai peut également être observé avant que la fenêtre contextuelle vous indique que vous avez atteint votre objectif.
- Si vous utilisez le dispositif de suivi du nombre de pas parcourus lorsque vous vous trouvez dans une voiture ou un train, les vibrations peuvent avoir un effet sur le calcul du nombre de pas.
- Il est nécessaire d'ajouter le widget Pas, avant de pouvoir l'utiliser. Lancez l'application **Galaxy Wearable** sur votre appareil mobile, touchez **Accueil** → **Widgets**, touchez ⊕ correspondant au widget Pas, et touchez **ENREG.**.

Définir un objectif de pas

Lancez l'application **Galaxy Wearable** sur votre appareil mobile et touchez **Accueil** → **Paramètres de santé** → **Objectif pas** pour définir un objectif de pas.

Calories

Vous pouvez connaitre la quantité de calories que vous brulez au quotidien et également vérifier les calories brulées pendant que vous êtes actif ou que vous êtes au repos.

Balayez vers la gauche sur l'écran Montre pour aller à l'écran widget Calories.

Pour afficher les données sur vos calories brulées, balayez vers le haut ou le bas de l'écran.

- Les données de vos calories brulées tiennent compte de votre métabolisme de base qui est calculé à partir des informations enregistrées dans votre profil. Lorsque vous lancez cette fonctionnalité pour la première utilisation, votre métabolisme énergétique jusqu'au moment où vous avez lancé cette fonctionnalité sera affiché comme le nombre de calories que vous avez brulées.
- Il est nécessaire d'ajouter le widget Calories, avant de pouvoir l'utiliser. Lancez l'application **Galaxy Wearable** sur votre appareil mobile, touchez **Accueil** → **Widgets**, touchez ⊕ correspondant au widget Calories, et touchez **ENREG.**.

Fréquence cardiaque

Introduction

Mesurez et enregistrez votre fréquence cardiaque.

- L'indicateur de fréquence cardiaque de la Galaxy Fit a été conçu uniquement à titre d'information. Il ne saurait être utilisé pour diagnostiquer une maladie ou une pathologie, ou pour guérir, soulager, traiter ou prévenir une maladie.
- Pour mesurer de façon précise votre fréquence cardiaque à l'aide de la Galaxy Fit, portez-la correctement ajustée autour de l'avant-bras, juste au-dessus du poignet. Pour en savoir plus, reportez-vous à la rubrique Porter la Galaxy Fit au poignet.
- La Galaxy Fit peut être utilisée comme accessoire de mesure de fréquence cardiaque. Connectez la Galaxy Fit et votre appareil mobile, touchez le suivi d'activité dans l'application Samsung Health sur votre appareil mobile pour démarrer l'activité. Vous pouvez voir les mesures de fréquence cardiaque sur l'écran d'activité, les résultats du suivi d'activité et le suivi des fréquences cardiaques.
- Il est nécessaire d'ajouter le widget Fréquence cardiaque, avant de pouvoir l'utiliser. Lancez l'application **Galaxy Wearable** sur votre appareil mobile, touchez **Accueil** → **Widgets**, touchez ⊕ correspondant au widget Fréquence cardiaque, et touchez **ENREG.**.

Respectez les consignes suivantes avant de mesurer votre fréquence cardiaque :

- Si la mesure obtenue est très différente de celle attendue, faites une pause puis recommencez la mesure.
- En hiver ou par temps froid, restez au chaud pour mesurer la fréquence cardiaque.
- La consommation de cigarettes ou d'alcool avant la prise des mesures peut avoir un effet sur votre fréquence cardiaque.
- Évitez de parler, bâiller ou respirer profondément lors de la mesure de la fréquence cardiaque. Ces actions risquent d'entrainer la prise de mesures inexactes de la fréquence cardiaque.
- Les mesures de la fréquence cardiaque peuvent varier selon la méthode de mesure et l'environnement ambiant.
- Si le capteur de fréquence cardiaque ne fonctionne pas, vérifiez la position de la Galaxy Fit sur votre poignet et veillez à ce qu'aucun obstacle ne gêne le capteur. Si le dysfonctionnement du capteur de fréquence cardiaque persiste, contactez un centre de services après-ventes Samsung.

Faire le suivi de votre fréquence cardiaque

La Galaxy Fit mesure et enregistre automatiquement votre fréquence cardiaque à intervalles réguliers.

Balayez l'écran vers la gauche sur l'écran Montre pour aller à l'écran widget Fréquence cardiaque.

Après un moment, balayez vers le haut ou le bas de l'écran pour afficher les données sur votre fréquence cardiaque.

Mesurer votre fréquence cardiaque

Vous pouvez mesurer manuellement votre fréquence cardiaque.

Votre fréquence cardiaque sera mesurée peu importe les paramètres de fréquence cardiaque automatique sélectionnés pendant un entrainement.

1 Lancez l'application **Galaxy Wearable** sur votre appareil mobile, touchez **Accueil** → **Paramètres de santé** → **Paramètres de fréquence cardiaque automatique**, et sélectionnez **Jamais**.

2 Balayez l'écran vers la gauche sur l'écran Montre pour aller à l'écran widget Fréquence cardiaque.

3 Touchez pour démarrer la mesure de votre fréquence cardiaque.

Après un moment, votre fréquence cardiaque actuelle s'affiche à l'écran.

4 Balayez vers le haut ou le bas de l'écran pour afficher les données sur votre fréquence cardiaque.

Sommeil

Introduction

Enregistrez la durée de votre sommeil en analysant vos mouvements pendant que vous dormez.

Pour mesurer de façon précise votre fréquence cardiaque à l'aide de la Galaxy Fit, portez-la correctement ajustée autour de l'avant-bras, juste au-dessus du poignet. Pour en savoir plus, reportez-vous à la rubrique Porter la Galaxy Fit au poignet.

Consulter les données sur le sommeil

La Galaxy Fit mesure les données sur le sommeil lorsque vous dormez en portant votre Galaxy Fit.

Balayez l'écran vers la gauche sur l'écran Montre pour aller à l'écran widget Sommeil lorsque vous vous réveillez.

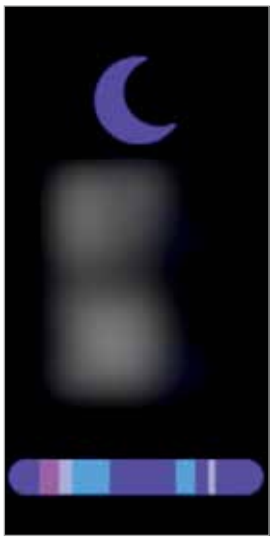

Balayez vers le haut ou le bas de l'écran pour afficher les données sur votre sommeil.

- Vous pouvez voir votre rythme de sommeil et les données associées dans l'application Samsung Health sur votre appareil mobile connecté à votre Galaxy Fit.
- Les quatre états de votre rythme de sommeil (Éveil, Sommeil paradoxal, Sommeil léger, Sommeil profond) sont analysés sur la base des mouvements que vous faites et des variations de votre fréquence cardiaque.
- Si votre fréquence cardiaque est irrégulière, votre Galaxy Fit ne peut reconnaitre votre fréquence cardiaque correctement. Le rythme de sommeil sera analysé selon trois états (Agité, Léger et Sans mouvement).

Eau

Introduction

Enregistrez et suivez le nombre de verres d'eau que vous buvez.

Il est nécessaire d'ajouter le widget Eau avant de pouvoir l'utiliser. Lancez l'application **Galaxy Wearable** sur votre appareil mobile, touchez **Accueil** → **Widgets**, touchez ⊕ correspondant au widget Eau, et touchez **ENREG.**.

Enregistrer la consommation d'eau

1 Balayez l'écran vers la gauche sur l'écran Montre pour aller à l'écran widget Eau.

2 Touchez ⊕ lorsque vous buvez un verre d'eau.

Si vous avez indiqué une valeur incorrecte, vous pouvez la corriger en touchant ⊖.

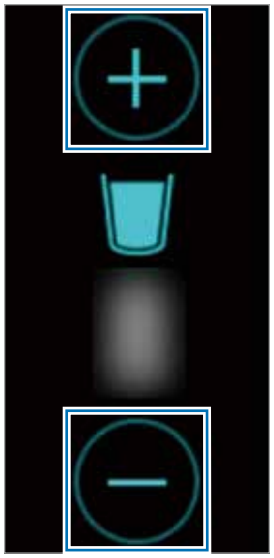

Caféine

Introduction

Enregistrez et suivez le nombre de tasses de café que vous buvez.

Il est nécessaire d'ajouter le widget Caféine, avant de pouvoir l'utiliser.. Lancez l'application **Galaxy Wearable** sur votre appareil mobile, touchez **Accueil** → **Widgets**, touchez ⊕ correspondant au widget Caféine, et touchez **ENREG.**.

Enregistrer la consommation de caféine

1 Balayez l'écran vers la gauche sur l'écran Montre pour aller à l'écran widget Caféine.

2 Touchez ⊕ lorsque vous buvez une tasse de café.

Si vous avez indiqué une valeur incorrecte, vous pouvez la corriger en touchant ⊖.

Météo

Consultez les conditions météo sur la Galaxy Fit pour les lieux définis sur l'appareil mobile connecté.

Balayez l'écran vers la gauche sur l'écran Montre pour aller à l'écran widget Météo.

Calendrier

Consultez votre agenda pour les évènements enregistrés sur votre appareil mobile depuis la Galaxy Fit.

Balayez l'écran vers la gauche sur l'écran Montre pour aller à l'écran widget Calendrier.

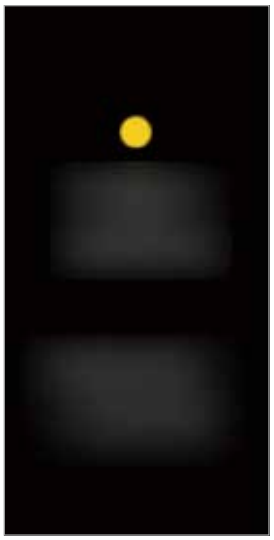

- Tous les évènements enregistrés sur votre appareil mobile seront automatiquement synchronisés avec la Galaxy Fit connectée. Vous pouvez consulter les évènements et recevoir des alarmes sur la Galaxy Fit.
- Il est nécessaire d'ajouter le widget Calendrier, avant de pouvoir l'utiliser. Lancez l'application **Galaxy Wearable** sur votre appareil mobile, touchez **Accueil** → **Widgets**, touchez ⊕ correspondant au widget Calendrier, et touchez **ENREG.**.

Chronomètre et minuteur

Il est nécessaire d'ajouter le widget Chronomètre et minuteur, avant de pouvoir l'utiliser. Lancez l'application **Galaxy Wearable** sur votre appareil mobile, touchez **Accueil** → **Widgets**, touchez ⊕ correspondant au widget Chronomètre et minuteur, et touchez **ENREG.**.

Utiliser le chronomètre

1 Balayez l'écran vers la gauche sur l'écran Montre pour aller à l'écran widget Chronomètre et minuteur.

2 Touchez .

3 Touchez l'écran pour démarrer le chronométrage de l'évènement.

4 Touchez l'écran pour arrêter le chronométrage.

Touchez **Réinitailiser** pour revenir au paramètre par défaut du chronomètre.

Utiliser le minuteur

1 Balayez l'écran vers la gauche sur l'écran Montre pour aller à l'écran widget Chronomètre et minuteur.

2 Touchez .

3 Touchez l'écran, balayez vers le haut ou le bas de l'écran pour définir une durée, et touchez de nouveau l'écran.

4 Touchez l'icône et tirez-la vers le haut pour arrêter la sonnerie.

Rechercher mon téléphone

Si vous égarez votre appareil mobile connecté, la Galaxy Fit peut vous aider à le localiser.

1 Balayez vers le bas de l'écran pour ouvrir l'écran des raccourcis.

2 Touchez .

L'appareil mobile émet un son et l'écran s'allume. Touchez longuement et tirez vers la gauche ou la droite sur l'appareil mobile, ou touchez **Arrêter** sur la Galaxy Fit.

Appli Galaxy Wearable

Introduction

Pour connecter votre Galaxy Fit à un appareil mobile, vous devez installer l'application Galaxy Wearable sur l'appareil mobile. Depuis l'appli Galaxy Wearable, vous pouvez vérifier l'information sur la Galaxy Fit et personnaliser ses paramètres, comme les paramètres de notification.

Lancez l'appli **Galaxy Wearable** sur votre appareil mobile.

La disponibilité de certaines fonctionnalités dépend du type d'appareil mobile connecté.

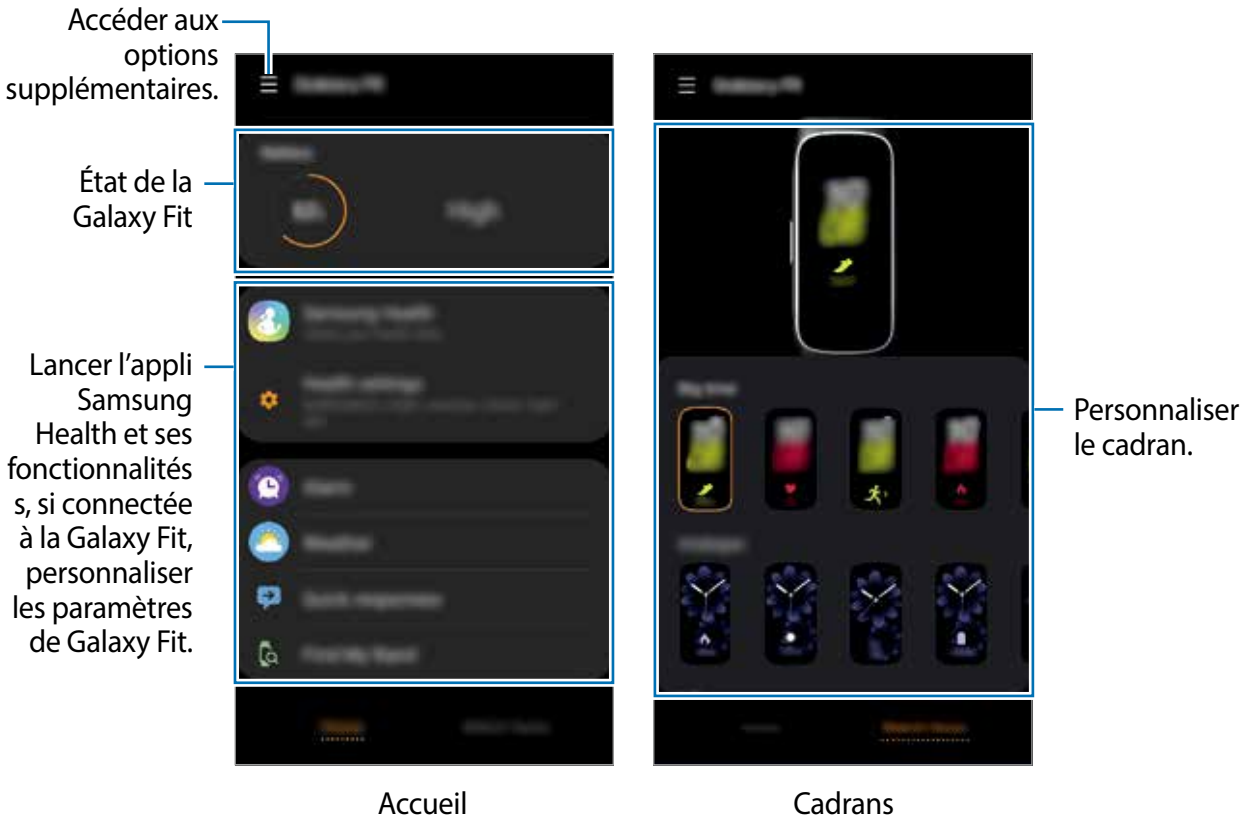
Accéder aux options supplémentaires.
État de la Galaxy Fit
Lancer l'appli Samsung Health et ses fonctionnalités s, si connectée à la Galaxy Fit, personnaliser les paramètres de Galaxy Fit.
Personnaliser le cadran.
Accueil
Cadrans

Touchez ☰ pour utiliser les options suivantes :

- **Connecter nouvel appareil** : pour déconnecter votre appareil mobile connecté de la Galaxy Fit et en connecter un nouveau. Sélectionnez votre appareil dans l'écran ou touchez **La mienne est absente** si vous ne trouvez pas l'appareil, et suivez les instructions à l'écran pour connecter le nouvel appareil.
- **Déconnecter** : pour déconnecter votre appareil mobile connecté de la Galaxy Fit.
- **Changement auto.** : pour connecter automatiquement la Galaxy Fit à votre appareil mobile si vous la portez au poignet.

  Cette option s'affiche seulement lorsque plus de deux appareils prenant en charge la fonctionnalité Changement auto. sont associés à votre appareil mobile.
- **Notifications des applications** : pour changer les divers paramètres de notification de l'appli Galaxy Wearable sur l'appareil mobile.
- **Mode d'emploi** : pour consulter le mode d'emploi de la Galaxy Fit.
- **Nous contacter** : **Samsung Members** offre un service de soutien aux clients, comme le diagnostic de problèmes de l'appareil, une foire aux questions et l'émission de rapports d'erreurs. Vous pouvez aussi partager l'information avec d'autres utilisateurs de la communauté Galaxy ou consulter les plus récentes nouvelles ou astuces de Galaxy. **Samsung Members** peut vous aider à résoudre tout problème rencontré lors de l'utilisation de votre appareil.

  La disponibilité de cette option dépend de votre zone géographique et de votre fournisseur de services, ou si votre modèle prend en charge l'application **Samsung Members**.

Accueil

Consultez l'état de votre Galaxy Fit, et personnalisez-en les paramètres. Vous pouvez aussi lancer des applications utilisées en connectant la Galaxy Fit.

Lancez l'appli **Galaxy Wearable** sur votre appareil mobile et touchez **Accueil**.

Pile

Affichez le niveau de pile restant de votre Galaxy Fit.

Samsung Health

Consultez les données de votre Galaxy Fit enregistrées dans l'appli Samsung Health.

Lancez l'appli **Galaxy Wearable** sur votre appareil mobile et touchez **Accueil** → **Samsung Health**.

Paramètres de santé

Vous pouvez afficher et modifier les paramètres de santé de la Galaxy Fit.

Lancez l'appli **Galaxy Wearable** sur votre appareil mobile et touchez **Accueil** → **Paramètres de santé**.

- **Notifications** : pour activer et désactiver les notifications pour la détection de durée de l'activité, la temps d'inactivité, la fréquence cardiaque élevée, l'atteinte ou non de votre objectif de pas à effectuer.
- **Objectif pas** : pour afficher ou modifier l'objectif de pas enregistré dans l'appli Samsung Health.
- **Gestion des exercices** : pour ajouter ou retirer un type d'activité affiché sur la Galaxy Fit. Vous pouvez sélectionner jusqu'à dix types d'activité.
- **Détection entrain** : pour activer la reconnaissance automatique d'une activité sur la Galaxy Fit.
- **Écran allumé pendant l'exercice** : pour afficher les données de l'activité en cours à l'écran de la Galaxy Fit.
- **Paramètres de respiration** : pour changer les paramètres de l'exercice de respiration fourni par la Galaxy Fit.

- **Paramètres de fréquence cardiaque automatique** : pour activer la mesure automatique de votre fréquence cardiaque.
- **Alerte fréquence cardiaque élevée** : pour sélectionne votre fréquence cardiaque au repos et recevoir une notification si votre fréquence cardiaque au repos est supérieure à celle sélectionnée en période d'inactivité.

  Cette fonctionnalité est offerte seulement si la fonctionnalité **Paramètres de fréquence cardiaque automatique** est définie à **Toujours**.

Alarme

Créez et gérez des alarmes.

Définir des alarmes

1 Lancez l'appli **Galaxy Wearable** sur votre appareil mobile.

2 Touchez **Accueil** → **Alarme** → **Ajouter une alarme**.

Si vous avez une alarme enregistrée, touchez + au haut de la liste des alarmes.

3 Définissez l'heure de l'alarme, sélectionnez, les jours de répétition de l'alarme et touchez **ENREG.**.

L'alarme enregistrée s'ajoute dans la liste des alarmes. La Galaxy Fit vibrera à l'heure définie.

Pour activer ou désactiver des alarmes, touchez le bouton près de l'alarme dans la liste des alarmes.

Arrêter une alarme

Lorsqu'une alarme sonne, touchez l'icône , et tirez-la vers le haut de l'écran de la Galaxy Fit.

Supprimer une alarme

Dans la liste des alarmes, touchez longuement une alarme, et touchez **Supprimer**. Vous pouvez aussi toucher au haut de l'écran, sélectionnez une alarme, et touchez **Supprimer**.

Météo

Changez les paramètres météo qui s'affichent sur l'écran widget Météo de la Galaxy Fit.

Lancez l'appli **Galaxy Wearable** sur votre appareil mobile et touchez **Accueil** → **Météo** → **Paramètres** pour changer les paramètres, comme l'unité de température unit, la fréquence de mise à jour des conditions météo, ou l'utilisation de la position actuelle.

Réponses rapides

Modifiez ou ajoutez des modèles de réponse à vos messages.

1 Lancez l'appli **Galaxy Wearable** sur votre appareil mobile.

2 Touchez **Accueil** → **Réponses rapides**.

3 Sélectionnez un modèle à modifier.

Pour ajouter un modèle, touchez .

4 Saisissez le modèle et touchez **ENREG.**.

Rechercher mon bracelet

Si vous égarez la Galaxy Fit, utilisez l'application Galaxy Wearable sur votre appareil mobile pour la retrouver.

1 Lancez l'appli **Galaxy Wearable** sur votre appareil mobile et touchez **Accueil** → **Rechercher mon bracelet**.

2 Touchez .

La Galaxy Fit vibrera et l'écran s'allumera. Pour arrêter la vibration, touchez l'icône et tirez-la vers le haut de l'écran de la Galaxy Fit, ou touchez sur l'appareil mobile.

Notifications

Modifiez les paramètres de la fonctionnalité de notification. Restez informé de divers évènements, comme les nouveaux messages reçus sur l'appareil mobile.

Lancez l'appli **Galaxy Wearable** sur votre appareil mobile, touchez **Accueil** → **Notifications**, touchez le bouton pour en activer la fonctionnalité, et activez les éléments.

- **Gérer les notifications** : pour sélectionner les applications de l'appareil mobile pour lesquelles des notifications seront envoyées à la Galaxy Fit.
- **Affichage uniqu. si montre portée** : pour afficher les notifications seulement lorsque vous portez la Galaxy Fit.
- **Désactiver son sur tél. connecté** : pour couper le son des notifications sur votre appareil
- mobile si vous les recevez sur votre Galaxy Fit connectée.
- **Affichage lors utilisation tél.** : pour afficher les notifications sur votre Galaxy Fit même si vous utilisez votre appareil mobile.
- **Affichage auto. détails** : pour afficher les détails des notifications reçues sur votre Galaxy Fit.
- **Allumer l'écran** : pour activer l'écran de votre Galaxy Fit à la réception des notifications.

Widgets

Personnalisez les widgets sur la Galaxy Fit. Vous pouvez aussi réorganiser les widgets.

Lancez l'appli **Galaxy Wearable** sur votre appareil mobile et touchez **Accueil** → **Widgets**.

Ajouter ou supprimer des widgets

Touchez ⊖ près du widget à supprimer ou touchez ⊕ près du widget à ajouter et touchez **ENREG.**.

Le widget est ajouté ou supprimé de la Galaxy Fit.

Réorganiser les widgets

Touchez ⇕ près d'un widget et tirez-le vers un autre emplacement et touchez **ENREG.**.

L'ordre des widgets est changé sur la Galaxy Fit.

Vibration

Modifiez les paramètres de vibration de la Galaxy Fit. Même si la fonctionnalité de vibration est désactivée, certaines notifications peuvent causer une vibration.

Lancez l'appli **Galaxy Wearable** sur votre appareil mobile et touchez **Accueil** → **Vibration**.

- **Vibration** : pour activer ou désactiver la fonction Vibration.
- **Longue vibration** : pour configurer la Galaxy Fit afin qu'elle vibre plus longtemps lors de la réception d'un appel et de notifications.

Affichage

Modifiez les paramètres d'affichage de la Galaxy Fit.

Lancez l'appli **Galaxy Wearable** sur votre appareil mobile et touchez **Accueil** → **Affichage**.

- **Luminosité** : pour régler la luminosité de l'écran.
- **Mise en veille de l'écran** : pour définir le délai à l'issue duquel l'écran de la Galaxy Fit s'éteint.

Avancés

Activez les fonctions avancées et modifiez les paramètres de commandes de la Galaxy Fit.

Lancez l'appli **Galaxy Wearable** sur votre appareil mobile et touchez **Accueil** → **Avancés**.

- **Presion prolongée du bouton latéral** : pour définir le lancement rapide du suivi d'une activité en pressant longuement le bouton latéral.
- **Mouvement d'activation** : pour allumer l'écran lorsque vous levez la main portant la Galaxy Fit.

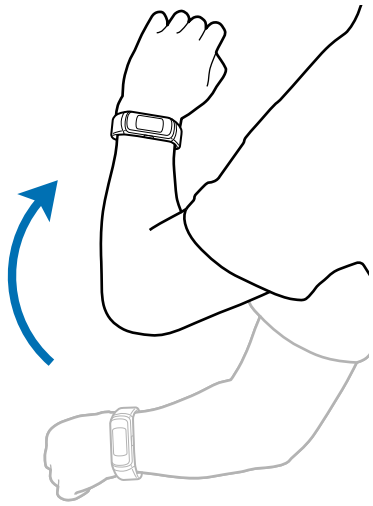

- **Mode Verrouillage aquatique** : pour activer le mode Verrouillage aquatique avant d'entrer dans l'eau. L'écran tactile et la fonctionnalité Mouvement d'activation seront automatiquement désactivés.
- **Ne pas déranger** : pour couper tous les sons des notifications, à l'exception des alarmes et ne pas allumer l'écran de la réception de notifications.
- **Synch. Ne pas déranger avec tél.** : pour activer automatiquement le mode Ne pas déranger sur la Galaxy Fit si ce mode est activé sur l'appareil mobile connecté.
- **Mode Nuit** : pour activer le mode Nuit pour dormir. Tous les sons des notifications sont coupés, à l'exception des alarmes, et l'écran ne s'allume pas lorsque des notifications sont reçues pendant le sommeil. De plus, la fonctionnalité Mouvement d'activation sera automatiquement désactivée.
- **Modification des raccourcis** : pour modifier l'écran de raccourcis de la Galaxy Fit.
- **Indicateur d'état** : pour afficher les indicateurs d'état au haut de l'écran des raccourcis.
- **Alerte** : pour recevoir une alerte si la connexion Bluetooth entre l'appareil mobile et la Galaxy Fit est désactivée.

Compte et sauvegarde

Sauvegardez ou restaurez les données de votre Galaxy Fit au moyen de Samsung Cloud fourni par Samsung. Vous pouvez également accéder à votre compte Samsung enregistré sur votre appareil mobile connecté et configurer un service de personnalisation.

Lancez l'appli **Galaxy Wearable** sur votre appareil mobile et touchez **Accueil** → **Compte et sauvegarde**.

- **Service de personnalisation** : pour avoir accès aux fonctionnalités adéquates en fonction de votre position et de la situation, à partir de l'analyse de votre mode de vie.
- **Compte Samsung** : Ajoutez votre compte Samsung à utiliser avec votre Galaxy Fit.
- **Sauvegarder et restaurer** : Conservez vos informations personnelles, données d'applications et paramètres en toute sécurité sur votre Galaxy Fit. Vous pouvez effectuer une sauvegarde de vos informations importantes et y accéder ultérieurement. Pour sauvegarder ou restaurer des données, vous devez vous connecter à votre compte Samsung. Pour en savoir plus, reportez-vous à la rubrique Gérer les données de la Galaxy Fit.

Sauvegardez régulièrement vos données dans un emplacement sûr, comme Samsung Cloud ou un ordinateur, de sorte que vous puissiez les restaurer si les données sont corrompues ou perdues en raison d'une restauration involontaire aux données d'origine.

Gérer les données de la Galaxy Fit

Conservez vos informations personnelles, données et paramètres en toute sécurité sur votre Galaxy Fit. Vous pouvez effectuer une sauvegarde de vos informations importantes et y accéder ultérieurement, et même sauvegarder automatiquement les données de votre Galaxy Fit.

Les données de votre Galaxy Fit seront automatiquement enregistrées dans l'appli Samsung Health sur l'appareil mobile connecté. Seules les données des 7 derniers jours sont enregistrées dans la Galaxy Fit.

Sauvegarder les données

Pour sauvegarder les données de votre Galaxy Fit, lancez l'appli **Galaxy Wearable** sur votre appareil mobile, touchez **Accueil** → **Compte et sauvegarde** → **Sauvegarder et restaurer** → **Sauvegarder les données**, sélectionnez l'élément à sauvegarder, et touchez **SAUVEGARDER**. Les données seront enregistrées dans Samsung Cloud.

Restaurer les données

Pour restaurer les données de votre Galaxy Fit, lancez l'appli **Galaxy Wearable** sur votre appareil mobile, touchez **Accueil** → **Compte et sauvegarde** → **Sauvegarder et restaurer** → **Restaurer les données**, sélectionnez l'élément à restaurer, et touchez **RESTAURER**. La plus récente sauvegarde sera restaurée.

Sauvegarder les données automatiquement

Pour sauvegarder automatiquement les données enregistrées sur la Galaxy Fit avec Samsung Cloud et y accéder de n'importe quel appareil, lancez l'appli **Galaxy Wearable** sur votre appareil mobile, touchez **Accueil** → **Compte et sauvegarde** → **Sauvegarder et restaurer** → **Paramètres de sauvegarde**, et touchez le bouton **Sauvegarder les données** pour en activer la fonctionnalité.

À propos du bracelet

Consultez l'état et d'autres informations de la Galaxy Fit. Vous pouvez aussi mettre à jour le logiciel de la Galaxy Fit.

Lancez l'appli **Galaxy Wearable** sur votre appareil mobile et touchez **Accueil** → **À propos du bracelet**.

- **Mise à jour du logiciel du bracelet** : pour mettre à jour la Galaxy Fit avec la version la plus récente.
- **Mentions légales** : pour afficher les mentions légales de la Galaxy Fit.
- **Signaler infos diagnostic** : pour envoyer automatiquement le diagnostic et les informations d'utilisation de la Galaxy Fit à Samsung.
- **Nom du périph.** : pour changer le nom de la Galaxy Fit.
- **Informations sur l'appareil** : pour afficher diverses informations sur la Galaxy Fit, comme l'adresse Bluetooth et le numéro de série.
- **Réinitialiser le bracelet** : pour supprimer toutes les données de votre Galaxy Fit.
- **Aide** : pour savoir comment utiliser la Galaxy Fit et définir les fonctionnalités prises en charge.

Mettre à jour le logiciel avec l'application Galaxy Wearable

Vous pouvez mettre à jour la Galaxy Fit avec la plus récente version logicielle au moyen du service FOTA (firmware over-the-air).

1 Lancez l'appli **Galaxy Wearable** sur votre appareil mobile.

2 Touchez **Accueil** → **À propos du bracelet** → **Mise à jour logiciel du bracelet** → **Télécharger et installer**.

3 Touchez **TÉLÉCHARGER** et installez la plus récente version logicielle sur votre appareil mobile.

4 Lisez les instructions à l'écran et touchez **INSTALLER**, et touchez **Installer maintenant** ou **Installation programmée**.

Si vous touchez **Installation programmée**, le logiciel s'installera automatiquement au moment prédéfini.

Lors de l'installation du logiciel, la Galaxy Fit va copier le logiciel mis à jour depuis votre appareil mobile et redémarrer.

Pour vérifier les mises à jour disponibles et les télécharger automatiquement, touchez le bouton **Téléchargement auto par Wifi** pour activer la fonctionnalité. Les mises à jour sont téléchargées seulement si l'appareil mobile est connecté à un réseau Wifi.

À propos de Galaxy Wearable

Affichez la version de l'appli Galaxy Wearable.

Lancez l'appli **Galaxy Wearable** sur votre appareil mobile et touchez **Accueil** → **À propos de Galaxy Wearable**.

Cadrans

Vous pouvez changer le type d'horloge qui s'affiche sur l'écran Montre.

Lancez l'appli **Galaxy Wearable** sur votre appareil mobile, touchez **Cadrans**, et sélectionnez un style d'horloge. Le type d'horloge sélectionné sera appliqué à l'écran Montre.

Annexes

Dépannage

Avant de contacter un centre de services après-ventes Samsung, veuillez essayer de mettre en œuvre les solutions suivantes. Il est possible que certaines situations ne s'appliquent pas à votre Galaxy Fit.

Votre Galaxy Fit ne s'allume pas

Lorsque la pile est entièrement déchargée, il n'est pas possible d'allumer la Galaxy Fit. Procédez au chargement complet de la pile avant d'allumer la Galaxy Fit.

Mauvaise réaction ou lenteur de l'écran

- Si vous fixez sur l'écran tactile un cache de protection ou tout autre accessoire en option, il est possible que l'écran ne fonctionne pas correctement.
- Si vous portez des gants, si vos mains sont sales alors que vous touchez l'écran, ou si vous touchez l'écran avec un objet pointu ou vos ongles, cela pourrait nuire au fonctionnement de l'écran tactile.
- L'humidité ou le contact avec l'eau peut provoquer des dysfonctionnements de l'écran tactile.
- Assurez-vous que vous disposez bien de la version logicielle la plus récente de votre Galaxy Fit.
- Si l'écran est endommagé ou rayé, contactez un centre de services après-ventes Samsung.

Votre Galaxy Fit se bloque ou est sujette à des erreurs fatales

Essayez ces solutions. Si le problème persiste, contactez un centre de services après-ventes Samsung.

Redémarrer la Galaxy Fit

Si la Galaxy Fit ne répond plus ou se bloque, vous devrez éventuellement fermer les applications, ou éteindre la montre et la rallumer.

Forcer le redémarrage

Si votre Galaxy Fit se bloque et ne répond plus, pressez le bouton latéral pendant plus de 7 secondes afin de la redémarrer.

Réinitialiser la Galaxy Fit

Si vous ne parvenez pas à résoudre le problème à la suite de ces manipulations, procédez à la réinitialisation des paramètres par défaut. Lancez l'application Galaxy Wearable sur votre appareil mobile, et touchez **Accueil** → **À propos du bracelet** → **Réinitialiser le bracelet**. Avant de rétablir les paramètres par défaut de votre Galaxy Fit, n'oubliez pas d'effectuer des copies de sauvegarde de toutes les données importantes qui y sont stockées. Sauvegardez les données de la Galaxy Fit depuis l'appli Galaxy Wearable ou Samsung Cloud.

Un autre appareil Bluetooth ne parvient pas à localiser votre Galaxy Fit

- Réinitialisez votre Galaxy Fit et réessayez.
- Vérifiez que les deux appareils Bluetooth se trouvent bien à l'intérieur du rayon d'action Bluetooth (10 m maximum). Ce rayon d'action peut varier selon les conditions d'utilisation des appareils.

Si les conseils ci-dessus ne résolvent pas le problème, contactez un centre de services après-ventes Samsung.

Aucune connexion Bluetooth n'est établie ou la Galaxy Fit et l'appareil mobile sont déconnectés

- Vérifiez que la fonctionnalité Bluetooth est activée sur les deux appareils.
- Vérifiez l'absence d'obstacle entre les deux appareils, tels que des murs ou des équipements électriques.
- Vérifiez que l'appareil mobile est bien équipé de la plus récente version de l'application Galaxy Wearable. Mettez à jour à la plus récente version, si ce n'est déjà fait.
- Vérifiez que votre Galaxy Fit et l'autre appareil Bluetooth se trouvent bien à l'intérieur du rayon d'action Bluetooth (10 m maximum). Ce rayon d'action peut varier selon les conditions d'utilisation des appareils.
- Redémarrez les deux appareils ainsi que l'application Galaxy Wearable sur l'appareil mobile.

La Galaxy Fit n'arrive pas à mesurer votre fréquence cardiaque

- Portez la Galaxy Fit à l'avant-bras, au-dessus du poignet.
- Lancez l'application **Galaxy Wearable** sur votre appareil mobile, touchez **Accueil** → **Paramètres de santé** → **Paramètres de fréquence cardiaque automatique**, et sélectionnez **Toujours** ou **Fréquent** pour déterminer la fréquence de mesure de votre fréquence cardiaque.
- Sélectionnez un cadran incluant les données sur la fréquence cardiaque.

Impossible de passer des appels

- Assurez-vous que la Galaxy Fit est connectée à un appareil mobile par Bluetooth.
- Vérifiez que vous n'avez pas activé la fonctionnalité de restriction d'appel pour le numéro de l'appel entrant sur l'appareil mobile.
- Vérifiez si les modes Ne pas déranger, Nuit ou Nuit sont activés. Si l'un de ces modes est activé, l'écran tactile ne s'allume pas lors de la réception d'un appel.

L'icône de la pile est vide

Le niveau de charge de la pile est faible. Chargez la pile.

La pile ne se charge pas correctement (pour les chargeurs homologués Samsung)

- Vérifiez que la Galaxy Fit est connectée correctement au chargeur sans fil et que ce dernier est connecté correctement au chargeur.
- Rendez-vous dans un centre de services après-ventes Samsung et faites remplacer la pile.

La pile se décharge de plus en plus rapidement

- Lorsque la Galaxy Fit ou la pile sont exposées à des températures extrêmes, la charge utile peut être réduite.
- Si vous utilisez certaines fonctionnalités, la consommation d'énergie de la pile augmente, ce qui réduit la durée d'autonomie de la pile.
- La pile est un produit consommable dont la charge utile diminue avec le temps.

La Galaxy Fit est chaude au toucher

Lorsque vous utilisez plusieurs applications simultanément ou utilisez la Galaxy Fit sur une période prolongée, la Galaxy Fit peut chauffer. Ce phénomène est normal et n'affecte ni la durée de vie ni les performances de la Galaxy Fit.

Si la Galaxy Fit surchauffe ou vous semble chaude durant une longue période, cessez de l'utiliser pour un moment. Si la Galaxy Fit continue de surchauffer, contactez un centre de services après-ventes Samsung.

Les données stockées sur la Galaxy Fit ont été perdues

Effectuez toujours des copies des données importantes stockées sur la Galaxy Fit.

Dans le cas contraire, vous ne pourriez pas récupérer vos données corrompues ou perdues. Sauvegardez les données de la Galaxy Fit depuis l'appli Galaxy Wearable ou Samsung Cloud. Samsung ne peut être tenu responsable de la perte des données stockées sur la Galaxy Fit.

Un petit espace est apparu sur le bord externe du boitier de la Galaxy Fit

- Cet espace est une caractéristique de fabrication, et il est possible d'observer un jeu ou une vibration des pièces.
- Au fil du temps, la friction entre les pièces peut entrainer l'élargissement de cet espace.

Retirer la pile

- **Avant de retirer la pile, contactez un centre de services après-ventes autorisé.**
- Pour votre sécurité, vous **ne devez pas tenter de retirer la pile**. Si la pile n'est pas correctement retirée, cela peut causer des dommages à la pile et à la montre, provoquer des blessures et/ou un fonctionnement dangereux de la montre.
- Samsung décline toute responsabilité en cas de dommage (en responsabilité contractuelle ou délictuelle, y compris en cas de négligence) pouvant provenir du nonrespect de ces avertissements et instructions, excepté en cas de décès ou de blessures corporelles causés par une négligence de la part de Samsung.

Renseignements sur la sécurité

Veuillez lire les renseignements sur la sécurité avant d'utiliser votre montre. Ce chapitre présente des renseignements généraux sur la sécurité pour les appareils mobiles, mais certaines rubriques peuvent ne pas s'appliquer à votre montre. Afin d'éviter de vous blesser ou de blesser d'autres personnes ou d'endommager votre montre, veuillez respecter les consignes de sécurité.

Le terme « appareil » fait référence au produit, et à la pile, au chargeur et aux articles fournis avec le produit, et tout accessoire homologué par Samsung utilisé avec le produit.

Avertissement : Tout manquement aux règles de sécurité peut causer des blessures ou la mort.

N'utilisez pas de câble d'alimentation ni de fiche endommagés ou de prise de courant desserrée

- Un branchement inadéquat peut donner lieu à des risques d'électrocution ou d'incendie.

Ne touchez pas la montre, le câble d'alimentation, la fiche, ou la prise de courant avec les mains humides

- Cela peut donner lieu à des risques d'électrocution.

Ne tirez pas trop fort sur le câble d'alimentation lorsque vous le débranchez

- Cela peut donner lieu à des risques d'électrocution ou d'incendie.

Ne pliez pas ni n'endommagez le câble d'alimentation

- Cela peut donner lieu à des risques d'électrocution ou d'incendie.

N'utilisez pas la montre avec les mains humides pendant son chargement

- Cela peut donner lieu à des risques d'électrocution.

Ne connectez pas les bornes positive et négative ensemble

- Cela peut donner lieu à des risques d'incendie ou des blessures graves.

N'utilisez pas votre montre à l'extérieur durant un orage

- Cela peut donner lieu à des risques d'électrocution ou le mauvais fonctionnement de la montre.

N'utilisez que des chargeurs, accessoires homologués par le fabricant

- L'utilisation de chargeurs non homologués par Samsung peut réduire la durée utile de votre montre et accroitre le risque d'incendie, d'explosion, de fuite ou tout autre risque.
- N'utilisez que les chargeurs homologués par Samsung et conçus spécifiquement pour votre montre. L'utilisation d'autres chargeurs pourrait causer des blessures ou endommager la montre.

- Samsung ne peut être tenu responsable de la sécurité de l'utilisateur, si ce dernier utilise des accessoires non homologués par Samsung.

Ne placez pas la montre dans votre poche arrière ou à la ceinture

- En cas de pression excessive appliquée sur la montre, celle-ci risque d'être endommagée, d'exploser ou de provoquer un incendie.
- Vous pourriez également être blessé(e) en cas de choc ou de chute.

Évitez d'échapper ou de frapper le chargeur ou la montre

Manipulez et jetez la montre et le chargeur de façon sécuritaire

- Ne jetez pas la montre au feu. Ne placez pas la montre sur ou dans un appareil chauffant, comme un four à microonde, une cuisinière ou un radiateur, car les piles pourraient exploser en raison de la surchauffe. Pour vous débarrasser de votre montre de façon sécuritaire, consultez votre centre de services après-ventes Samsung.
- N'écrasez ou ne perforez pas la montre.
- Évitez d'exposer la montre à des conditions de haute pression, car cela pourrait entrainer un court circuit interne ou une surchauffe.

Évitez d'endommager la montre, la pile et le chargeur

- Évitez de conserver la montre à des températures très froides ou très chaudes.
- Les températures extrêmes pourraient entrainer une déformation de la montre et réduire la capacité et la durée utile de la pile et de la montre.
- N'utilisez jamais un chargeur endommagé.

Ne rangez pas la montre sur ou dans un appareil chauffant, comme un four à microonde, une cuisinière ou un radiateur

- La pile pourrait fuir.
- La montre pourrait exploser ou prendre feu en raison de la surchauffe.

N'utilisez pas la montre dans les zones où l'atmosphère contient des produits chimiques ou des particules de poussière

- La poussière et les produits chimiques peuvent nuire au fonctionnement de la montre et donner lieu à des risques d'électrocution ou d'incendie.

Lors de l'utilisation du chargeur sans fil, ne placez pas de matériaux étrangers, comme des objets métalliques, des aimants, ou des cartes avec bande magnétique, entre la montre et le chargeur sans fil

La montre pourrait ne pas se charger correctement ou sa température peut augmenter.

Ne mordez pas la montre et ne la portez pas à votre bouche

- Dans un tel cas, vous pourriez endommager la montre ou causer une explosion.
- Les enfants et les animaux peuvent s'étouffer en avalant de petites pièces.
- Si des enfants utilisent la montre, assurez-vous qu'ils l'utilisent adéquatement.

N'insérez pas quelque partie de la montre que ce soit ni les accessoires fournis dans les yeux, les oreilles ou la bouche

- Cela pourrait causer une suffocation ou des blessures graves.

Ne manipulez pas une pile au lithium-ion endommagée ou qui fuit.

- Pour disposer de la pile au lithium-ion de façon sécuritaire, consultez votre centre de service local.

Attention : Tout manquement aux règles de sécurité peut causer des blessures ou en endommager les équipements.

Éteignez la montre à proximité d'autres équipements électroniques

- La plupart des équipements électroniques utilisent un signal radioélectrique. Votre montre pourrait causer des interférences avec ces types d'équipements.

N'utilisez pas votre montre dans les hôpitaux, à proximité d'équipements médicaux, à bord d'un avion, car il pourrait nuire à la transmission des fréquences radio.

- Respectez une distance minimale de 15 cm entre votre montre et un stimulateur cardiaque, afin de protéger le stimulateur contre les interférences possibles.
- Pour réduire les interférences possibles, utilisez votre montre du côté opposé à celui de votre stimulateur cardiaque.
- Si vous utilisez personnellement des équipements médicaux, contactez le fabricant de votre équipement médical pour vous assurer qu'il est protégé contre les signaux radioélectriques.
- À bord d'un avion, l'utilisation d'appareils électroniques peut nuire au fonctionnement des instruments de navigation électroniques. Assurez-vous d'éteindre votre montre avant le décollage et l'atterrissage. Après le décollage, demandez la permission aux membres de l'équipage avant d'utiliser votre montre.
- Les appareils électroniques à bord de véhicule à moteur pourraient ne pas fonctionner correctement en raison du signal radioélectrique de votre montre. Contactez le fabricant pour en savoir davantage.

Évitez d'exposer la montre à des émanations ou fumées intenses

- Dans un tel cas, l'extérieur de la montre pourrait être endommagé ou la montre pourrait ne pas fonctionner correctement.

Si vous utilisez une prothèse auditive, contactez le fabricant pour de l'information sur les interférences radio

- La radiofréquence émise par votre montre peut causer des interférences avec certaines prothèses auditives. Avant d'utiliser votre montre, contactez le fabricant pour savoir si votre prothèse auditive est protégée contre les signaux RF émis par votre montre.

N'utilisez pas votre montre près d'équipements émettant des fréquences radio, comme une chaine stéréo ou les pylônes radio

- Les radiofréquences peuvent nuire au fonctionnement de votre montre.

Éteignez la montre dans les environnements potentiellement explosifs

- Respectez tous les écriteaux et les directives dans les environnements potentiellement explosifs.
- Éteignez la montre dans une station-service et dans des dépôts de carburant ou de produits chimiques.
- N'entreposez jamais de gaz ou de liquides inflammables et d'explosifs dans le compartiment qui contient la montre et les accessoires.

Si vous remarquez des odeurs ou des sons bizarres provenant de votre montre ou de la pile, ou si vous voyez de la fumée ou du liquide s'échappant de la montre ou de la pile, éteignez immédiatement votre montre et apportez-la à votre centre de services après-ventes Samsung

- Si vous ne le faites pas, il peut y avoir risque d'incendie ou d'explosion.

Respectez les mesures de sécurité et le Code de la route concernant l'utilisation d'appareils mobiles dans une voiture en marche

La première responsabilité de tout conducteur est de conduire son véhicule en toute sécurité. N'utilisez jamais votre montre en conduisant, si cela est interdit par la loi. Pour votre sécurité et celle des autres, utilisez votre jugement :

Entretien et utilisation de votre montre

Placez votre montre sur une surface plane

- Si votre montre tombe, elle pourrait être endommagée.

La montre peut être utilisée dans des conditions de température ambiante de 0°C à 35°C. Vous pouvez laisser la montre à des températures ambiantes de -20°C à 50°C. L'utilisation ou l'entreposage de la montre à des températures inférieures ou supérieures aux plages de température recommandées peut endommager la montre ou réduire la durée de vie de la pile

- Ne laissez pas votre montre dans un véhicule en été. Dans un tel cas, l'écran pourrait ne pas fonctionner correctement, votre montre pourrait être endommagée ou la pile pourrait exploser.
- Ne laissez pas votre montre exposée au soleil pour une longue période, comme sur le tableau de bord d'une voiture.
- Pour les appareils équipés d'une pile amovible, celle-ci peut être stockée séparément à une température ambiante comprise entre 0 °C et 45 °C.

Ne rangez pas la montre près d'objets métalliques, comme de pièces de monnaie, des clés ou des bijoux

- Votre montre pourrait être égratignée ou ne pas fonctionner correctement.
- Les bornes de la pile peuvent provoquer un incendie si elles sont mises en contact avec des objets métalliques.

Ne rangez pas la montre à proximité d'un champ magnétique

- Votre montre pourrait ne pas fonctionner correctement ou la pile pourrait se décharger à proximité d'un champ magnétique.
- Les cartes à bande magnétique, comme les cartes bancaires, les cartes d'appel, les livrets bancaires et les cartes d'embarquement, pourraient être endommagées à proximité de champs magnétiques.

Le contact prolongé de votre peau à un appareil trop chaud peut causer des symptômes de brulures superficielles, comme des zones et pigmentations rouges

Réduisez le risque de blessures causées par les mouvements répétitifs

Si vous effectuez des mouvements répétitifs, comme la pression de touches ou l'écriture manuscrite de caractères sur un écran tactile, vous pouvez ressentir un certain inconfort au niveau des mains, du cou, des épaules et d'autres parties du corps. Lorsque vous utilisez votre montre, tenez-la de façon détendue, pressez les touches légèrement, et prenez des pauses régulièrement. Si pendant ou après une telle utilisation, l'inconfort persiste, cessez immédiatement l'utilisation de la montre et consultez un médecin.

Utilisez votre montre avec précaution lorsque vous marchez ou êtes en déplacement

- Soyez attentif à votre environnement afin d'éviter de vous blesser ou de blesser d'autres personnes.
- Assurez-vous que le câble du casque ne s'enroule pas autour de vos bras ou d'objets à proximité.

Ne peignez pas la montre ou n'y apposez pas d'autocollants

- Si vous peignez ou collez des autocollants sur la montre, les pièces mobiles pourraient être obstruées.

- Si vous êtes allergique à la peinture ou aux pièces métalliques du produit, vous pourriez éprouver des démangeaisons, de l'enflure de la peau ou avoir de l'exéma. Si c'est le cas, arrêtez d'utiliser le produit et consultez votre médecin.

N'utilisez pas la montre si l'écran est fissuré ou brisé

- Si l'écran de votre montre est brisé, veuillez l'apporter au service après-vente Samsung pour le remplacer, car le verre ou la résine acrylique pourraient vous blesser.

Évitez de laisser tomber ou de frapper la montre

- Cela pourrait endommager votre montre ou causer un mauvais fonctionnement.
- Si la montre est pliée ou déformée, elle pourrait être endommagée ou des composants pourraient ne pas fonctionner correctement.

Maximisez la durée utile de la pile et du chargeur

- Un dysfonctionnement de la pile peut être observé si elle n'est pas utilisée pendant une période prolongée.
- Si vous n'avez pas utilisé votre montre depuis un moment, il est possible que la pile soit complètement vidée. Veuillez la recharger.
- Si vous n'utilisez pas le chargeur, débranchez-le de la prise de courant.
- Suivez les directives de ce guide pour prolonger la durée utile de la montre et de la pile. Les dommages et la mauvaise performance résultant d'un manquement aux avertissements et aux directives peuvent annuler la garantie du fabricant.
- Votre montre peut se détériorer avec le temps. Certains composants et réparations sont couverts par la garantie dans la période de validité. Cependant, les dommages et la détérioration causés par des accessoires non homologués ne sont pas couverts.

N'essayez pas de démonter, modifier ou réparer la montre

- Toute modification apportée à votre montre pourrait annuler la garantie du fabricant. Veuillez apporter votre montre à votre centre de services après-ventes Samsung.

Lorsque vous nettoyez votre montre :

- Essuyez la montre ou le chargeur avec un linge doux.
- N'utilisez pas de produits chimiques ou de détergent. Cela pourrait causer une décoloration ou une corrosion de la montre ou donner lieu à des risques d'électrocution ou d'incendie.

N'utilisez pas votre montre à d'autres fins que son utilisation prévue

- Cela pourrait nuire au fonctionnement de la montre.

Évitez de déranger autrui lorsque vous utilisez votre montre dans les lieux publics

Seul un personnel de service qualifié peut réparer votre montre

- Si une personne non qualifiée tente de réparer votre montre, cela peut l'endommager et votre garantie sera annulée.

Protégez vos données personnelles et empêchez la mauvaise utilisation de vos renseignements personnels

- Assurez-vous de sauvegarder les données importantes. Samsung n'est pas responsable de la perte de données.
- Avant de vous départir de votre montre, sauvegardez toutes vos données, puis réinitialisez la montre afin d'empêcher toute mauvaise utilisation de vos renseignements personnels.
- Lisez attentivement les messages d'autorisation avant de télécharger les applications. Faites particulièrement attention aux applications qui ont accès à de nombreuses fonctions ou à vos renseignements personnels.
- Vérifiez souvent vos comptes afin de contrer les utilisations non autorisées ou douteuses. Si vous observez des indices de mauvaise utilisation de vos données, contactez votre fournisseur de services pour supprimer ou changer l'information de votre compte.
- Advenant le vol ou la perte de votre montre, changez les mots de passe de vos comptes afin de protéger vos renseignements personnels.
- Évitez d'utiliser des applications de sources inconnues et verrouillez votre montre avec un modèle, un mot de passe ou un NIP.

Ne distribuez pas de matériel protégé par des droits d'auteur

Ne distribuez pas de matériel protégé par des droits d'auteur que vous avez enregistré sans l'autorisation des propriétaires du contenu. En le faisant, vous contreviendriez aux lois sur les droits d'auteur. Le fabricant n'est pas responsable de toute question d'ordre juridique soulevée par l'utilisation illégale faite par l'utilisateur de matériel protégé par des droits d'auteur.

Précautions spéciales et avis d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada (ISDE)

Mises en garde

Toute modification apportée à votre appareil qui n'est pas expressément approuvée dans le présent document pourrait invalider la garantie de l'appareil et annuler votre droit de l'utiliser. N'utilisez que les piles, les antennes et les chargeurs approuvés. L'utilisation d'accessoires non autorisés pourrait être dangereuse et invalidera la garantie de l'appareil si lesdits accessoires ont causé des dommages ou une défectuosité à l'appareil.

Même si votre appareil est plutôt robuste, c'est un appareil électronique complexe qui peut se briser. Évitez de l'échapper, de la frapper, de la plier ou de vous assoir dessus.

Renseignements destinés à l'utilisateur

Cet appareil a subi des tests et répond aux critères d'un dispositif numérique de classe B. Ces critères sont établis afin d'assurer une protection suffisante contre les interférences nocives à l'intérieur d'une résidence. Cet appareil produit, utilise et peut émettre de l'énergie radioélectrique et peut occasionner des interférences nuisibles aux communications radio s'il n'est pas assemblé et utilisé selon les directives. Cependant, il n'y a aucune garantie qu'il ne se produira pas d'interférence dans une installation particulière. Si l'appareil nuit à la réception du signal radio ou de télévision, ce qui peut être vérifié en éteignant puis en rallumant l'appareil, on recommande à l'utilisateur de prendre les mesures correctives suivantes :

- Réorientez ou déplacez l'antenne réceptrice.
- Augmentez la distance séparant l'appareil et le récepteur.
- Branchez l'appareil à un circuit différent de celui où est branché le récepteur.
- Consultez le marchand ou un technicien expérimenté en radio et télévision pour obtenir de l'aide.

Avertissement : L'écoute prolongée avec un casque d'écoute à très haut niveau de volume peut causer des dommages à l'ouïe.

RF du IC d'exposition aux radiations:

Cet équipement est conforme à l'exposition de la IC rayonnements RF limites établies pour un environnement non contrôlé.

Cet appareil et son antenne ne doivent pas être placés au même endroit ou utilisés conjointement avec tout autre antenne ou émetteur.

Les bonnes pratiques de mise au rebut de ce produit

(Déchets d'équipements électriques et électroniques)

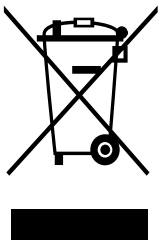

Ce symbole apposé sur le produit, ses accessoires ou sa documentation indique que ni le produit ni ses accessoires électroniques usagés (chargeur, casque audio, câble USB, etc.), ne peuvent être jetés avec les autres déchets ménagers.

La mise au rebut inapropriée des déchets présentant des risques environnementaux et de santé publique, veuillez séparer vos produits et accessoires usagés des autres déchets. Vous favoriserez ainsi le recyclage de la matière qui les compose dans le cadre d'un développement durable.

Les particuliers sont invités à contacter le magasin leur ayant vendu le produit ou à se renseigner auprès des autorités locales pour connaitre les procédures et les points de collecte de ces produits en vue de leur recyclage.

Les entreprises et professionnels sont invités à contacter leurs fournisseurs et à consulter les conditions de leur contrat de vente. Ce produit et ses accessoires ne peuvent être jetés avec les autres déchets professionnels et commerciaux.

Cet appareil est conforme à RoHS.

Élimination de la pile de ce produit

Ce symbole apposé sur la pile, le manuel ou l'emballage indique que les piles de ce produit ne doivent pas être éliminées en fin de vie avec les autres déchets ménagers. L'indication éventuelle des symboles chimiques Hg, Cd ou Pb signifie que la pile contient des quantités de mercure, de cadmium ou de plomb supérieures aux niveaux de référence stipulés dans la directive CE 2006/66.

Avis de non-responsabilité

Certains contenus et services offerts sur cet appareil appartiennent à des tiers et sont protégés par des droits d'auteur, un brevet, une marque de commerce et des lois sur la propriété intellectuelle. De tels contenus et services vous sont offerts exclusivement aux fins de votre usage personnel et non commercial. Vous ne pouvez utiliser aucun contenu ou service d'une manière qui n'a pas été autorisée par le propriétaire du contenu ou le fournisseur de services. Sans limiter ce qui précède, sauf autorisation expresse du propriétaire du contenu ou du fournisseur de services, vous ne pouvez, par quelque manière ou mode de communication que ce soit, modifier, copier, reproduire, mettre en ligne, publier, transmettre, traduire, vendre ou exploiter tout contenu ou service affichés sur cet appareil; ni en dériver quelques produits que ce soit.

« LE CONTENU ET LES SERVICES TIERS SONT FOURNIS « TELS QUELS ». SAMSUNG NE GARANTIT PAS LE CONTENU OU LES SERVICES OFFERTS, D'UNE FAÇON EXPRESSE OU IMPLICITE, À QUELQUE FIN QUE CE SOIT. SAMSUNG DÉCLINE EXPRESSÉMENT TOUTES GARANTIES IMPLICITES, Y COMPRIS, MAIS SANS LIMITATION, LES GARANTIES DE COMMERCIALISATION OU D'ADAPTATION DANS UN BUT SPÉCIFIQUE. SAMSUNG NE GARANTIT PAS L'EXACTITUDE, LA VALIDITÉ, L'ACTUALITÉ, LA LÉGALITÉ OU L'EXHAUSTIVITÉ DE TOUT CONTENU OU SERVICE OFFERT SUR CET APPAREIL, ET EN AUCUN CAS, Y COMPRIS LA NÉGLIGENCE, SAMSUNG NE PEUT ÊTRE TENUE RESPONSABLE, PAR DROIT CONTRACTUEL OU PRÉJUDICIEL, DES DOMMAGES DIRECTS, INDIRECTS, PARTICULIERS, SPÉCIAUX OU ACCIDENTELS, DES HONORAIRES D'AVOCATS, DES DÉPENSES, OU TOUT AUTRE DOMMAGE DÉCOULANT DE, OU EN RELATION AVEC, TOUTE INFORMATION CONTENUE DANS OU QUI RÉSULTENT DE L'UTILISATION DE TOUT CONTENU OU SERVICE PAR VOUS OU TOUTE AUTRE PERSONNE TIERCE, MÊME SI VOUS AVEZ ÉTÉ AVISÉ DE LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES. »

Les services tiers peuvent être résiliés ou interrompus en tout temps, et Samsung ne donne aucune garantie sur la durée de disponibilité de tout contenu ou service. Le contenu et les services sont transmis par des tiers au moyen de réseaux et d'installations de transmission sur lesquels Samsung n'a aucun contrôle. Sans limiter la généralité de cet avis de non-responsabilité, Samsung décline expressément toute responsabilité pour toute interruption ou suspension de tout contenu ou service offert sur cet appareil.

Samsung n'est pas responsable du service à la clientèle lié au contenu et aux services. Toute question ou requête liées au contenu ou aux services doit être envoyée directement aux fournisseurs de contenu ou de services.

Droits d'auteur

Copyright © 2019 Samsung Electronics

Ce mode d'emploi est protégé par les lois internationales sur les droits d'auteur.

Il est interdit de reproduire, distribuer, traduire ou transmettre sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit, électronique ou mécanique, notamment par photocopie, enregistrement ou stockage dans un système de stockage et de recherche documentaire, tout ou partie de ce mode d'emploi, sans le consentement préalable écrit de Samsung Electronics.

Marques

- SAMSUNG et le logo SAMSUNG sont des marques déposées de Samsung Electronics.
- Bluetooth® est une marque déposée de Bluetooth SIG, Inc.
- Wifi®, Wifi Protected Setup™, Wifi Direct™, Wifi CERTIFIED™ et le logo Wifi sont des marques déposées de Wifi Alliance.
- Toutes les autres marques et tous les droits d'auteur demeurent la propriété de leurs propriétaires respectifs.

Avis d'ISDE

Cet appareil numérique de classe B est conforme à la norme NMB-003 :

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

(1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et

(2) l'utilisateur doit accepter tout brouillage radioélectrique subi par l'appareil, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.